









Menü instrukciók:

No :	Icon	Function
①	Mode Directing Icons	 Photo Shooting Mode  Video Shooting Mode  Playback mode for photos or videos
②	TF card plugged-in icon	 This icon shows the TF card is plugged in and is recognized by the system.
③	Door bell state icon	 This icon shows the DND(do not disturb) mode
④	Picture memory	max. 99999 pictures storage (depends on the volume of the memory card)
⑤	Power state icon	 Shows full battery  Shows 70% battery left  Shows battery is running out
⑥	System date icon	shows the current system date

Művelet:

* Memóriakártya telepítése:

- Az elemek behelyezése előtt helyezze be a memóriakártyát.

- A memóriakártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a megjelölt oldal hátrafelé néz, ha egy kattantást hall, a kártya zárva van és helyesen van behelyezve.

- Ez a termék max. 16 GB-os memóriakártyát tud fogadni.

- A memóriakártya eltávolításához: nyomja meg a kártyát, és kb.

egyharmadáig kijön, majd eltávolíthatja a kártyát.

- Ez a termék támogatja a hot plugin.

* Rendszeridő és dátum beállítás:

- Az elemek telepítése után állítsa be a rendszer dátumot és időt.

- Nyomja meg a menügombot, állítsa a választógombot „Dátumbeállítás” -ra, és nyomja meg a menü gombot a belépéshez.

- A „Dátumbeállítás” menübe való belépés után nyomja meg ismét a

menügombot a beállítandó szám kiválasztásához, majd a „▲ ▼” gombokkal

állítsa be a számot.

* Automatikus kikapcsolás beállítás:

- Ez a termék a felhasználó által megadott beállítással rendelkezik az automatikus kikapcsoláshoz.

- Ha módosítania kell az alapértelmezett beállítást, nyomja meg a „menü” gombot, majd válassza ki az „automatikus kikapcsolást”, majd nyomja meg a „menü” gombot a belépéshez. Ebben a menüben 4 lehetőség közül választhat: 10S / 15S / 20S / SOHA.

-15S az alapértelmezett mód.

-NEVER mód speciális igényű ügyfelek számára. Figyelem: ebben az üzemmódban a képernyő addig marad bekapcsolva, amíg kézzel nem kapcsolja ki, ha nem kapcsolja ki, az elemek gyorsan lemerülnek.

* Látogatók:

- Ha a látogatók megnyomják az ajtó csengőgombját az ajtó kameráján, az ajtócsengő cseng a szobában.

- Ugyanakkor a képernyő automatikusan bekapcsol, hogy megjelenítse a külső képeket, és 15 másodpercig bekapcsolva marad, mielőtt kikapcsol.

- Az ajtó csengőjének megnyomásakor a fényképezőgép automatikusan fotót készít a látogatókról, és a fénykép a TF kártyán tárolódik abban az esetben, ha a házigazda nincs jelen, hogy ellenőrizze a látogatók személyazonosságát, vagy használja az információt biztonsági célokra.

* A külső megjelenítéshez:

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a külső kép megjelenik a képernyőn.

- A képernyő 15 másodperc múlva automatikusan kikapcsol, nincs más művelet.

- A termék bekapcsolása után nyomja meg ismét a bekapcsológombot, és a készülék kikapcsol.

* Külső ellenőrzés és fényképek vagy videók készítése:

- A termékkel fényképek és videók egyidejűleg készíthetők.

- Ha a képernyő be van kapcsolva, nyomja meg a „▼” gombot a fénykép készítéséhez.

- Videó felvételéhez nyomja meg a „▲” gombot, és tartsa lenyomva, amíg az ikon meg nem jelenik a videofelvétel módban, és nyomja meg a „▼” gombot a fényképezés megkezdéséhez.

- A videónak nincs hangja.

* Mozgásérzékelő beállítása:

- Mozgásérzékelés ki van kapcsolva, mint az alapértelmezett beállítás. A mozgásérzékelés bekapcsolásához mozgassa a mozgásérzékelő kapcsolót ON állásba. (Ez vékony hegyes tárgyakkal, például golyóstollakkal, fogpiszkálóval vagy gemkapszokkal mozgatható)

-A mozgásérzékelő tényleges tartománya kb. 0,5-1m (a környezeti fényerő és a hőmérséklet befolyásolja).

- Három üzemmódot lehet beállítani a mozgásérzékeléshez:

a. Fénykép mód, egy kép fog megjelenni, amikor bekapcsol, a kijelző nem aktiválódik;

b. 5S videofelvétel esetén 5 másodpercig tartó videó lesz elérhető, ha bekapcsolt

állapotban van, és a kijelző egyidejűleg automatikusan elindul;

c. 10S videofelvétel esetén 10 másodpercig tartó videó lesz elérhető, amikor bekapcsolt

állapotban van, és a kijelző egyidejűleg automatikusan elindul;

- Az új elemek telepítése után a mozgásérzékelő 30 másodpercig önellenőrzést végez és önállóan beállít mindent, és ebben az időszakban nem fog válaszolni.

- Mivel a mozgásérzékelés energiafogyasztása magas, a felhasználóknak ezt a funkciót csak szükség esetén kell elindítaniuk.

* A tárolt fényképek / videók ismétlése és szerkesztése:

-A tárolt fényképek és videók lejátszhatók ezen a készüléken, és törölhetők vagy szerkeszthetők is.

- Ha a képernyő be van kapcsolva, nyomja meg a „▲” gombot, és tartsa lenyomva, amíg az ikon meg nem jelenik, ami azt jelzi, hogy a visszajátszás mód be van kapcsolva.

- Válassza ki a lejátszani kívánt fényképet vagy videót a „▲ ▼” gombbal.

- Ha bizonyos fényképeket vagy videókat szeretne törölni, nyomja meg a menü gombot a szerkesztéshez.

* Egyéb beállítási lehetőségek:

-A memóriakártya formázásához válassza ezt a lehetőséget.

Ezt a folyamatot nem lehet semmissé tenni, miután a folyamat befejeződött, a kártya

összes adata és művelete eltávolításra kerül. Vigyázz!

- Kapucscső:

A felhasználók beállíthatják az ajtócsengő gyűrűjének típusát és térfogatát. Válassza a

“Ring Setting” funkciót, nyomd meg a menü gombot a belépéshez, majd nyomd meg a „▲”

gombot az ajtóharangok kiválasztásához.

A hangerő beállításában válassza ki a „Magas” módot a hangerő maximalizálásához; válassza az „Alacsony” módot, hogy a hangerő 70% -ra csökkenjen; válassza ki az „OFF” módot az ajtócsengő kikapcsolásához DND (ne zavarj) üzemmódban.

- Kamera (videó) BE / KI:

Egyes országokban és területeken szigorú szabályok vonatkoznak arra, más emberek fényképeinek és videofelvételeinek tárolására vonatkozóan, így a felhasználók kiválaszthatják a kamera be- és kikapcsolását (videó). Nyomja meg a menü gombot a „kamera” menübe való belépéshez, ha az üzemmód „ON”, ez a termék automatikusan felvesz egy fényképet, amikor megnyomja az ajtócsengőt;

- Ha a Gyári visszaállítás opciót választja, az összes beállítás visszaáll az eredeti állapotba. Minden felhasználói beállítás törlődik. Vigyázz!

* Infravörös funkció:

-Ez a termék infravörös funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éjszaka vagy sötét helyen megfigyelje a környezetét.

- A képalkotás elvének köszönhetően az infravörös képernyőn megjelenő összes kép fekete-fehér, ami normális.

* A rögzített fotó- és videóformátum
-A fényképek JPEG formátumban készülnek, és a videókat MP4 formátumban készítik ef. A felhasználók beolvashatják és szerkeszthetik ezeket a fényképeket és videókat a Windows PC-n.

Műszaki adatok:

Ajtó vastagsága: 38-110mm

Ajtócső átmérője: 14-26 mm

Kamera: 0,3 megapixel

LCD képernyő: 4,3 "TFT

Teljesítmény: 4 x AA elem

Memóriakártya: Micro SD kártya (TF), max. 16 GB


I GB-os fotómennyiség: 12000pc (laboratóriumi állapot, a tényleges

Kifejezett hullámhossz: 940 nm

Méret: 139 (L) x 80 (W) x 19,8 (T) mm

Súly: 190g10

DIGITÁLIS AJTÓ KIJELZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

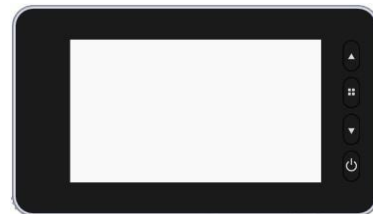

A következő jogok vannak fenntartva:

* Bármely, a termék működésére vagy megjelenésére vonatkozó előzetes értesítés nélküli változtatás érvényteleníti a garanciát.

* Ennek a terméknek a használata bármely környezetben vagy más módon, mint amilyen az itt leírt, szintén érvényteleníti a garanciát.


* A digitális termékek paraméterei eltérőek lehetnek.

Termékeink csak ellenőrzött körülmények között használhatók.

Figyelem:

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.
2. Ne próbálja meg javítani vagy módosítani ezt a terméket vagy tartozékait a sérülések és a garancia érvénytelenítése érdekében!
3. Bármely véletlen tényező, mint például a villámcsapás vagy a helytelen működés, memóriavesztést okozhat a TF kártyán. Memóriavesztés esetén erősen ajánlott a videókról másolatot készíteni. Nem vállalunk felelősséget az adatok elvesztéséért.
4. NE használjon semmilyen vegyszert a termék tisztításához, például alkoholt vagy benzolhígítót.
5. Kérjük, cserélje ki az elemeket, amint megjelenik az alacsony töltésszint ikon, hogy elkerülhető legyen az akkumulátor károsodása.


Csomag tartalma:

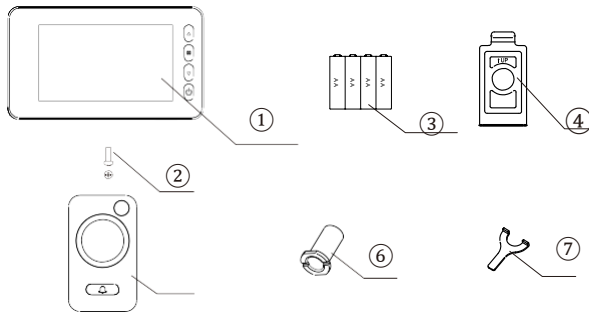


- 1 LCD képernyő
- 2 1 rögzítőcsavar
- 3 4 x AA elemek (opcionális)
- 4 Tartólemez
- 5 Kamera
- 6 Zárócső
- 7 Szorító eszköz

Telepítési útmutató:

1. Cserélje ki a meglévő kijelzőt, vagy fúrjon egy 14 mm-es lyukat az ajtóban a kívánt magasságban, és helyezze be a kamerát kívülről. Győződjön meg róla, hogy az alátét a fényképezőgép és az ajtó közé van szerelve, és a harang gomb a fényképezőgép alatt van. Állítsa be a fényképezőgépet úgy, hogy merőleges legyen a horizontra (1. ábra)
2. Húzza le a 3M-es matricákat a tartólemezzel, és szerelje fel az objektív végére, majd csavarja be a rögzítőcsövet a kamera menetes hüvelyébe és húzza meg. Ez tartja a lemezt az ajtóhoz. Győződjön meg arról, hogy a nyíl a lemezen felfelé néz. (2. ábra)
3. Az adatkábel teljesen be kell dugni a képernyő hátuljába; A felesleges huzalt óvatosan helyezze a képernyő hátoldalán lévő horonyba. (3. ábrán)
4. Húzza a képernyőt a lemez tetején lévő konzol fölé, és egy kis csavarral rögzítse a képernyő alján lévő lyukon keresztül (4. ábra)

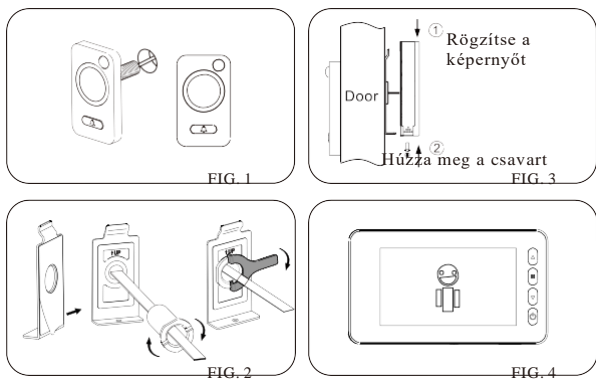

Az elemek telepítése és cseréje:

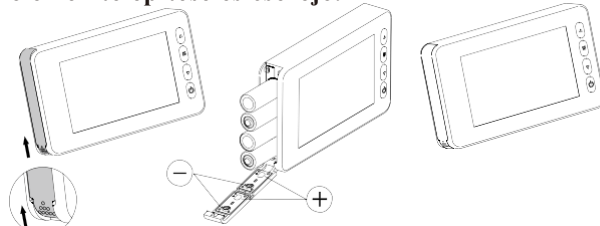

Telepítés:

1. Csúsztassa felfelé a fedelet és nyissa ki, ahogy az ábra mutatja.
2. Helyezze be az elemeket a fedél „+” „-” jelének megfelelően.
3. A fedél bezárásához hajtsa a lépéseket fordítva.

Figyelem:

1. NE erőltesse a fedelet kinyitáskor és zárásakor, hogy elkerülje a fedél károsodását.
2. NE nyissa ki a fedelet ellenkező irányba, ha nyitva van, hogy elkerülje a fedél sérülését.
3. Ha az alacsony töltésszint jelzőfény világít, cserélje ki az elemeket, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.

Teljes töltöttség Nincs töltöttség

Az akkumulátor ikon mutatja a teljesítmény állapotát. A tápfeszültség csökkenése esetén az ikonban lévő sávok csökkennek. De mint az egyes szárazelemek vagy újratölthető elemek esetében, az ikonban lévő energiaállapot instabil lehet, ami normális.

Amikor az elemek lemerülnek, ez az ikon üresen jelenik meg, ami azt jelzi, hogy a felhasználó kicseréli az elemeket. A következő típusú akkumulátorok használhatók ebben a termékben: AA, LR6 1,5V alkáli elem. Az üres elemeket a helyi környezetvédelmi szabályok és előírások szerint kell tárolni.

Használati útmutató

Alkatrész specifikációk:


A képernyő elülső oldala



Gomb funkciók:

No :	basic function	multi function when pressed	Multi function when you press and hold
1	Upward shift	When pressed shortly, this button is for mode-choose.	In playback mode, press this button and hold, you will exit to main menu.
2	Menu button		
3	Downward shift	Photo/Video button	In video playback mode, you can press this button and hold to play the video.
4	Power button		

A képernyő hátsó oldala

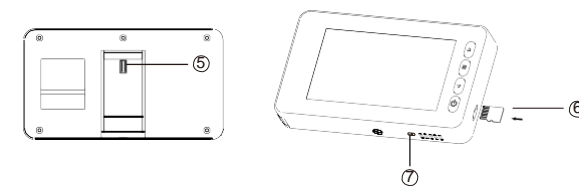

5. Kamera adatkábel csatlakozó
7. Mozgás érzékelő kapcsoló


6. Memóriakártya foglalat

Más instrukciók:

Alkatrész specifikációk:

Kamera előlénzet

Kamera oldalsó nézet

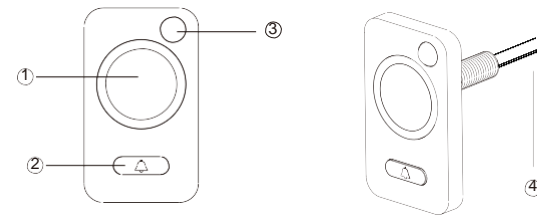

1. Kamera
2. Ajtócsengő
3. Mozgásérzékelő
4. Adatkábel

Menü instrukciók:

