


Az elemek telepítése és cseréje

- 1.Hajtsa be a fedelet balra a nyitáshoz.
- 2.Tegye be az elemeket a +/- jelzésnek megfelelően.
- 3.Ismételje meg visszafelé a folyamatot a fedél bezárásához.

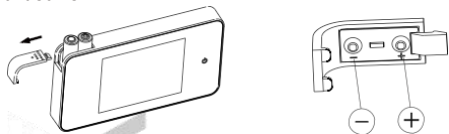

Művelet:

1. Bekapcsoló gomb:

Érintse meg és engedje fel a bekapcsológombot, majd a készülék a következő 10 másodpercig folytatja a működést.

2. Az alacsony teljesítményjelző:

Ha az elemek lemerülnek, a képernyőn egy piros akkumulátor alakú ikon jelenik meg. Kérjük, cserélje ki az elemeket, ha ez az ikon megjelenik.

Leírás:

Alkalmas minden ajtóra: 38-110 mm (1,50"-4,33") vastag
Bármilyen hordólyukhoz
illeszkedik: 14-22 mm-es Érzékelő:
0,3 megapixeles CMOS
LCD képernyő: 2.6 "TFT
Áramforrás: 2 AAA elem
Méret: 110 (W) x59 (H) x14 (D) mm
Súly: 100g

SZÉFNAGYKER®

Digitális Ajtó Kijelző
Használati utasítás




SZÉFNAGYKER®




Figyelem:

1. Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
2. NE szerelje szét a fényképezőgépet vagy a főttest.
3. Óvatosan kezelje.
4. Kapcsolja ki a digitális ajtó alját, vegye ki a tartólapot, és vegye le a műanyag fedelet, és készítse elő a telepítést.

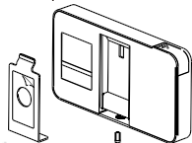

Akkumulátor:
A használt elemeket megfelelően ártalmatlanítsa, NE temesse el vagy égesse el az elemeket, és tartsa távol gyermekektől. Ne nyelje le. NE töltsse fel és ne szerelje szét az elemeket.

A csomag tartalma:


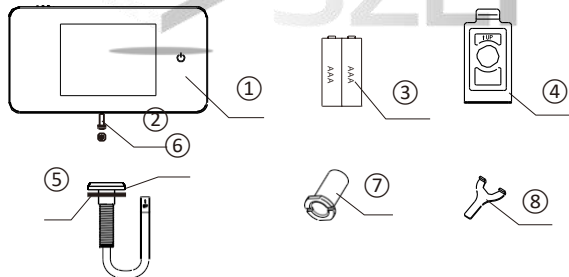


Telepítés előtt:

Mielőtt behelyezné a kukucskálót, győződjön meg róla, hogy telepítette az elemeket.



Telepítés:

1. Cserélje ki a meglévő kijelzőt, vagy fúrjon 14 mm-es lyukat az ajtón a szem szintjén. Helyezze a kamerát be kívülről, és helyezze be az alátétet az objektív hátulja és az ajtó közé. Győződjön meg róla, hogy a nyíljel a kamera elején felfelé mutat (1. ábra)
2. Szerelje fel a tartólemezt az objektív vége fölé, majd csavarja be a reteszelőcsapot a kamera menetes részébe, és húzza meg (egy meghúzási szerszám van), ez fogja a lemezt az ajtóhoz. a lemez felfelé mutat (2. ábra)
3. Az adatkábel teljesen be kell dugni a képernyő hátuljába; A felesleges huzalt óvatosan helyezze a képernyő hátoldalán lévő horonyba.
4. Csatlakoztassa a digitális kijelzőt a rögzítőlemez tetején lévő konzol fölé, és rögzítse az ajtókilincs-tokot a reteszelőcsavarral (3. ábra.)

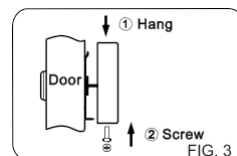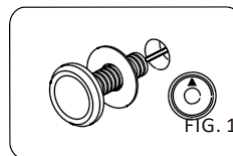

- ① Digitális kijelző
- ③ 2 AAA elemek
- ⑤ Alátét
- ⑦ Zárócső

- ② Záró csavar 1 pc
- ④ Tartólemez
- ⑥ Kamera
- ⑧ Szorító eszköz

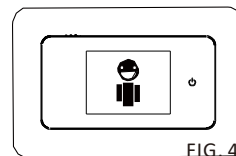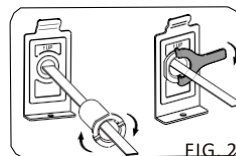

SZÉFNAGYKER®