


FONTOS RÉSZLETEK

- Ne használjon folyadékot a széf tisztításához. Használjon nedves ruhát helyette.
- Ne helyezze a terméket instabil és megemelt helyre, nehogy leessen és károsítsa a terméket vagy sérülést okozzon. Soha ne öntsön folyadékot a vezérlő panelre, mivel rövidzárlatot okozhat a belsejében lévő elektronikus alkatrészekben, és letilthatja azok funkcióit.
- Soha ne próbálja meg egyedül szétszerelni a terméket. A hátlap belső oldalának szétszerelése és helytelen visszaszerelése károsíthatja az elektromos áramkört és befolyásolja a teljesítményét. És a jótállás elvesztésével jár! Ha karbantartásra van szükség, forduljon a forgalmazóhoz.

FELSZERELÉSI MÓDSZER

- Válasszon egy stabil, száraz és biztonságos helyet.
- Ha falhoz rögzíti, győződjön meg arról, hogy a széf egy támasztó felületen (például a padlón vagy egy polcon) fekszik. Ne csavarozza a széfet sem a padlóhoz, sem a falhoz. Helyezze a széfet a kiválasztott helyre. Ceruzával jelölje meg a rögzítési lyukakat a padlón, illetve a falon.
- Mozgassa a széfet, és fúrjon 2 hüvelyk mély rögzítőlyukakat (~50 mm) a megfelelő fúróval.
- Helyezze vissza a széfet a helyére, igazítsa a rögzítőfuratokat a széf nyílásaihoz. Helyezze be a csavarokat (mellékelve) a lyukakon keresztül, és húzza meg őket jól.


⚠ **VIGYÁZAT:** Használja a feszítőcsavart, ha beton falfelület van. Használja a szorítócsavart, ha fa felület van.

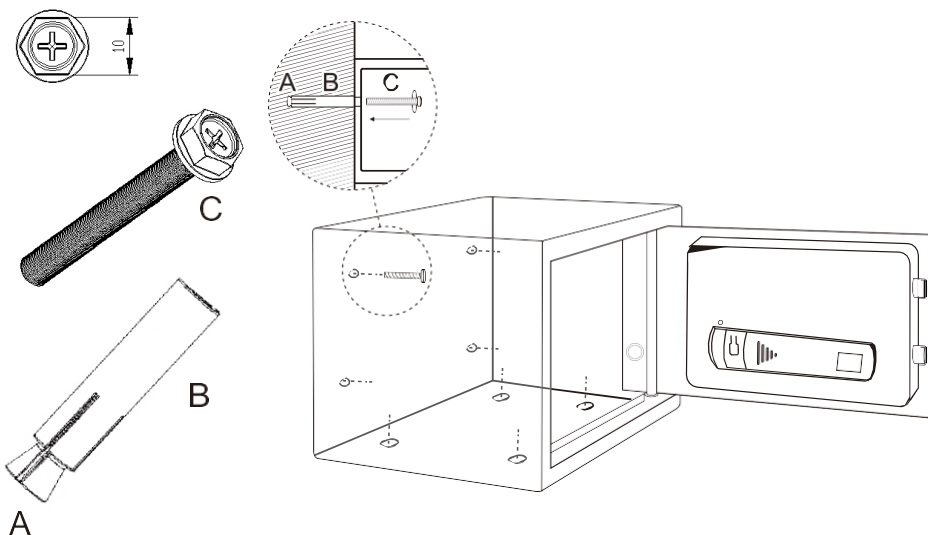


UJJLENYOMAT ZÁRAS SZÉF (ART-250-FSCE)

⚠ **Kérjük, hogy a vészkulcsokat ne tartsa a széfben!!!**

A széf vázlatos ábrája

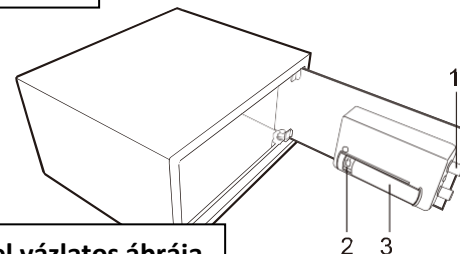

Az irányítópanel vázlatos ábrája

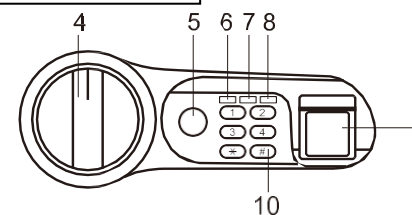

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Csavarok | 6. Zöld jelzőfény |
| 2. Reset gomb (Regisztráció Gomb) | 7. Piros jelzőfény |
| 3. Akkumulátor Rekesz | 8. Sárga jelzőfény |
| 4. Gomb | 9. Ujjlenyomat panel |
| 5. Vészhelyzeti zár borítás | 10. Erősítse meg Gomb("#") |

FUNKCIÓK

- Zárak: kiváló minőségű fúrásgátló reteszelt csavarokkal.
- Visszaállítás gomb (Regisztrációs Gomb): ujjlenyomat-regisztráció hozzáadása vagy ujjlenyomat törlése Ujjlenyomat panel: ujjlenyomat rögzítése
- Vészkulcs fedele: távolítsa el a fedelet és nyissa ki a vészazart
- A panelen lévő számbillentyűk: 1,2,3,4
- Tápellátás: négy 1,5V elem

TULAJDONSÁGOK

- Az FSCE egy high-tech termékek
- Használja az ujját a kulcs vagy kód helyett a nagy kényelem érdekében Maximum 32 ujjlenyomat rögzíthető bejegyzett
- Szilárd anyagból készült, hogy ellenálljon a kézi és elektromos
- szerszámok támadásainak.

ELŐKÉSZÜLETEK

- A kiszállítás utáni széf nem rendelkezik regisztrált ujjlenyomattal.
- A széf nincs feltöltve elemekkel, a vészkulcsot behelyezheti a vészkulcslyukba, hogy kinyithassa ajtót.
- Nyissa ki az elemtartó fedelét az ajtó hátulján és tegyen be négy 1,5 V-os elemet. Kérjük, ügyeljen az elemek polaritására. Normál használat esetén az elemek egy évet is kibírnak.
- A széf előre beállított kódja szállításkor "123". A felhasználó az előre beállított kóddal nyithatja ki az ajtót, amennyiben megfelelő elemeket helyezett be.

FIGYELEM: A biztonsága érdekében módosítania kell az előre beállított kódot.

TÁPELLÁTÁS

- Nyissa ki az ajtót.
- Húzza ki az elemtartó rekesz fedelét.
- Cserélje ki a 4 új elemet úgy, hogy a „+” és „-” jelek szerint sorba helyezze őket.

VIGYÁZAT: Ha használat közben a piros fény világít, az azt jelenti, hogy az elemek lemerültek. Az elem kiválasztásakor javasolt, hogy nagy teljesítményű és jó minőségű alkáli elemet használjon. Kérjük, ne használjon rossz minőségű, hamisított vagy szén-cink elemeket.

AZ UJJLENYOMAT RÖGZÍTÉSE

- Nyomja meg a „3” „1” számgombot, majd nyomja meg a visszaállítást gombot.
- Tegye az ujját az Ujjlenyomat panelre, ahol a zöld fény világít. Ha látja, hogy az Ujjlenyomat panel fénye és a sárga jelzőfény kétszer felvillan hangjelzéssel, az azt jelenti, hogy az ujjlenyomat regisztrálása sikerült.
Ha a sárga jelzőfény 3-szor felvillan hangjelzéssel, az azt jelenti, hogy a bejegyzés nem sikerült. Ezzel a módszerrel más is regisztrálhat ujjlenyomatot.
- Ha az Ujjlenyomat panel fénye nem aktiválható, ez azt jelenti, hogy az ujjlenyomat-regisztráció memóriája tele van.

VIGYÁZAT: Maximum 32 ujjlenyomatot rögzíthet.


FELHASZNÁLÓI KÓD BEÁLLÍTÁSA

- Nyissa ki az ajtót és nyomja meg a reset gombot, ekkor a sárga jelzőfény fények villog hangjelzéssel.
- Írja be az új kódot (3-8 számjegy), és nyomja meg a „#” gombot a megerősítéshez. A módosítása sikerült miután két sípolást hall, valamint a sárga jelzőfény villogott kétszer.
- A sárga fény három felvillanása három sípolással, jelzi, hogy sikertelen volt.


A SZÉF KINYITÁSA

- Ujjlenyomattal való kinyitás
- Nyomja meg a „#” gombot, az Ujjlenyomat panel fénye világít. Ne vegye el az ujját az Ujjlenyomat panelről, amíg a fény ki nem alszik. Miután látta, hogy a sárga jelzőlámpa kétszer felvillan két hangjelzéssel, és a zöld jelzőfény világít, kérjük, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd oldja fel a zárat.
- Jelszóval kinyitás
- Írja be a kódot (3-8 számjegy), majd nyomja meg a „#” gombot a megerősítéshez. Miután a visszajelző lámpa kétszer felvillan két hangjelzéssel és a zöld jelzőfény világít, kérjük, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd oldja fel a zárat.

VIGYÁZAT: Az ujjazonosítás helyes gyakoriságának javítása érdekében a felhasználók a következő tanácsokat követhetik: Javasoljuk, hogy ne használja az Ujjlenyomat panelt erős fényben. Javasoljuk, hogy minden felhasználó 2-3 ujjlenyomatot rögzítsen. Javasoljuk, hogy nők és gyerekek hüvelyk- és középső ujját próbáljanak regisztrálni. Próbálja egyenletes erővel rányomni az ujját a panelre. Ha túl erős vagy enyhe erővel nyomja rá, akkor nem lesz jó. Javasoljuk, hogy finoman tegye meg. Ha nagyon száraz az időjárás, javasoljuk, hogy egy kicsit leheljen az ujjára.



I: Helyes




II: Helytelen

VÉSZKULCS

A széf első kézhezvételekor használja a vészkulcsot a széf kinyitásához. Ha az elektronikus áramkör hibásan működik vagy ismeretlen kódok vannak tárolva, vagy az ujjlenyomat nem használható. A segélykulcs segítségével is kinyithatja a széfet.

- Távolítsa el a vészhelyzetet Borító.
- Helyezze be a vészkulcsot, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, és nyissa ki ajtó.

FIGYELMEZTETÉS: A teljes biztonság érdekében ügyeljen a vészhelyzeti kulcsra, és tartsa azokat egy titkos helyen, távol biztonságos.

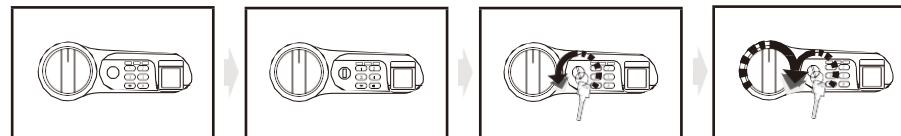

VIGYÁZAT: A gyárilag beállított kód 123.

GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA

Az összes rögzített ujjlenyomat törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot, amíg a sárga jelzőfény két hangjelzéssel villogni nem kezd, ami azt jelenti, hogy a törlés sikeres volt. A modulban rögzített összes ujjlenyomat törlődik, és visszaáll a gyári beállításokra. Eközben a felhasználói kód visszaállt a gyári alapértékekre, azaz a kód „123”.

A vésznyitó kulcsokat soha ne tárolja a széfben!!!