



HTP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HTP

diplomat® **SAFE** ▲ 디프로매트 금고

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az alábbiak a széf biztonsági előírásai és szabályai.
Használat előtt olvasd el figyelmesen az útmutatót.

Figyelmeztetések a széf elhelyezéséhez

- ⊘ **T** A széf nehéz, ezért körültekintően kell kezelni.
 - Nyitott ajtóval ne mozgasd.
 - Ügyelj rá, hogy ne ütközzön a sarkoknak.
 -
- ⓘ **T** A nedvesedés elkerüléséhez jól szellőző, sík felületre helyezd.

Figyelmeztetések a széf használatához


- ⊘ **E** Az ajtót ne csukd be durván.
- ⊘ **A** A széf nehéz és intelligens digitális zárral működik, ezért gyermekek ne használják.
- ⊘ **E** Záráskor ügyelj rá, hogy ne sérüljön meg a kezed vagy az ujjad.
- ⓘ **I** Magas páratartalomnál a bent tárolt tárgyak penészedhetnek, ezért a nedvességelnyelőt időnként cserélni kell.
- ⓘ **T** Ez a tűzálló széf papíralapú dokumentumokhoz való, nem adathordozókhoz.
 - CD-t, lemezt és más adathordozót külön adathordozó-széfben tárolj.
 - Nagy értékű tárgyakhoz minősített biztonsági széf ajánlott.
 -
- ⓘ **T** A tárgyakat ne helyezd az ajtó belső paneljéhez túl közel, a nehezebb darabokat pedig tedd alulra.
 - A túlterhelés gondot okozhat nyitáskor és záráskor.
 - A nehéz tárgyakat mindig az alsó részre tedd.
 -
- ⓘ **E** Ne felejtse el a felhasználói kódot, az útmutatót pedig a széfen kívül tartsd.
- ⓘ **[** A széfet ne szereld szét.

1. Elemek

Használat előtt helyezz be 4 db 1,5 V-os AA alkáli elemet.

*** Nem alkáli és újratölthető elem használata nem ajánlott.**

Elemek behelyezése

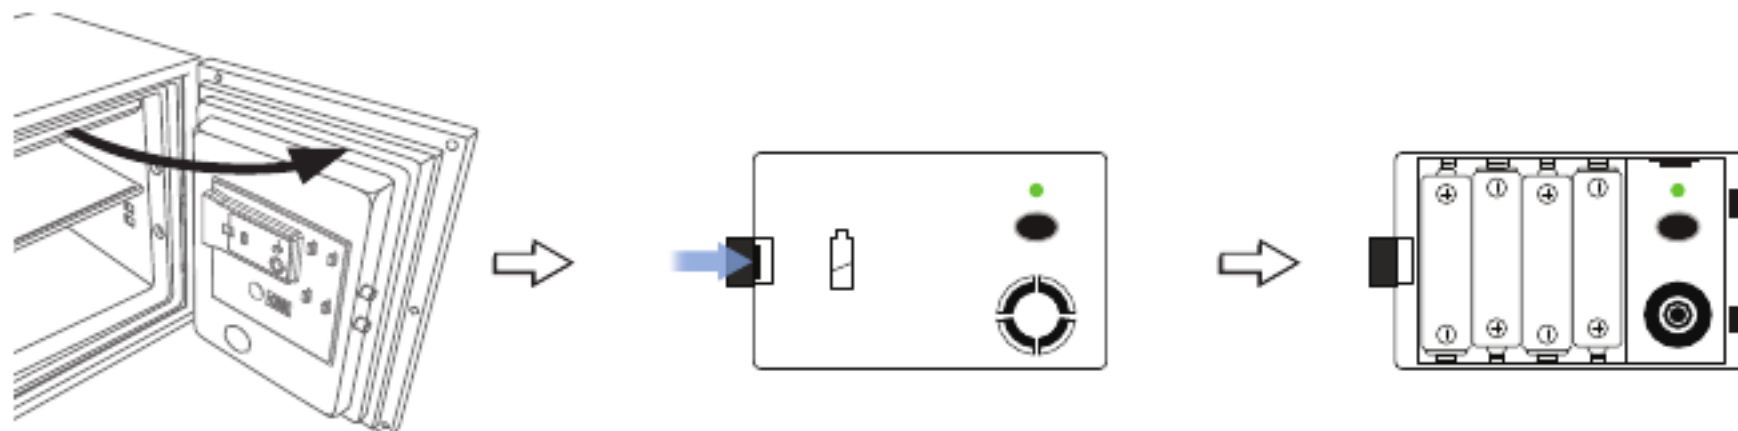

1) Nyisd ki az ajtót.

(Az elemtartó fedél az ajtó belső oldalán van.)

2) Nyomd az elemtartó fedelét jobbra, majd húzd előre, és vedd le.

3) Helyezz be 4 db 1,5 V-os AA alkáli elemet az ábra szerint.

(LED villan, hangjelzés, kb. 1 mp dallam)

* Az elemeket az alábbi esetekben cseréld ki (mind a 4-et egyszerre):

- Ha a számok érintésekor "bi-bi" hang hallható.
- Ha a helyes kód után sem nyílik az ajtó, vagy "Happy Birthday" dallam szól.

* Elemélettartam: kb. 1 év (napi átlag 3 nyitás mellett)

* Elemcsere után a beállított kód nem törlődik.

* Megjegyzés: ha helyes kód mellett sem nyílik az ajtó, szerviz előtt ellenőrizd az elemeket. A lemerült elemeket azonnal cseréld, mert szivárgás fordulhat elő.

* Elemélettartam: kb. 1 év (napi átlag 3 nyitás mellett)


* Elemcsere után a beállított kód nem törlődik.

A széf nyitása alacsony elemfeszültségnél


Ha az elem gyenge, a széf külső áramforrással is nyitható.

eket azonnal

Vészhelyzeti tápport

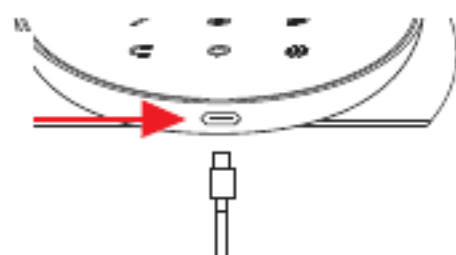

Type-C kábel

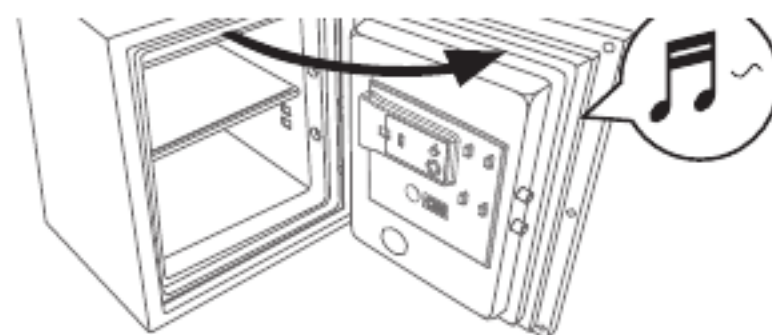

1) Csatlakoztass Type-C kábelt a zár alján lévő vészhelyzeti tápporthoz.


2) Miután a zár tápot kapott, kövesd a 2. Nyitás lépéseit, nyisd ki az ajtót, majd cseréld ki az elemeket.

(A táp érkezhét töltőről, mobilról stb.)

nger,

(A kábelt nyitás közben hagyd csatlakoztatva.)

2. Nyitás

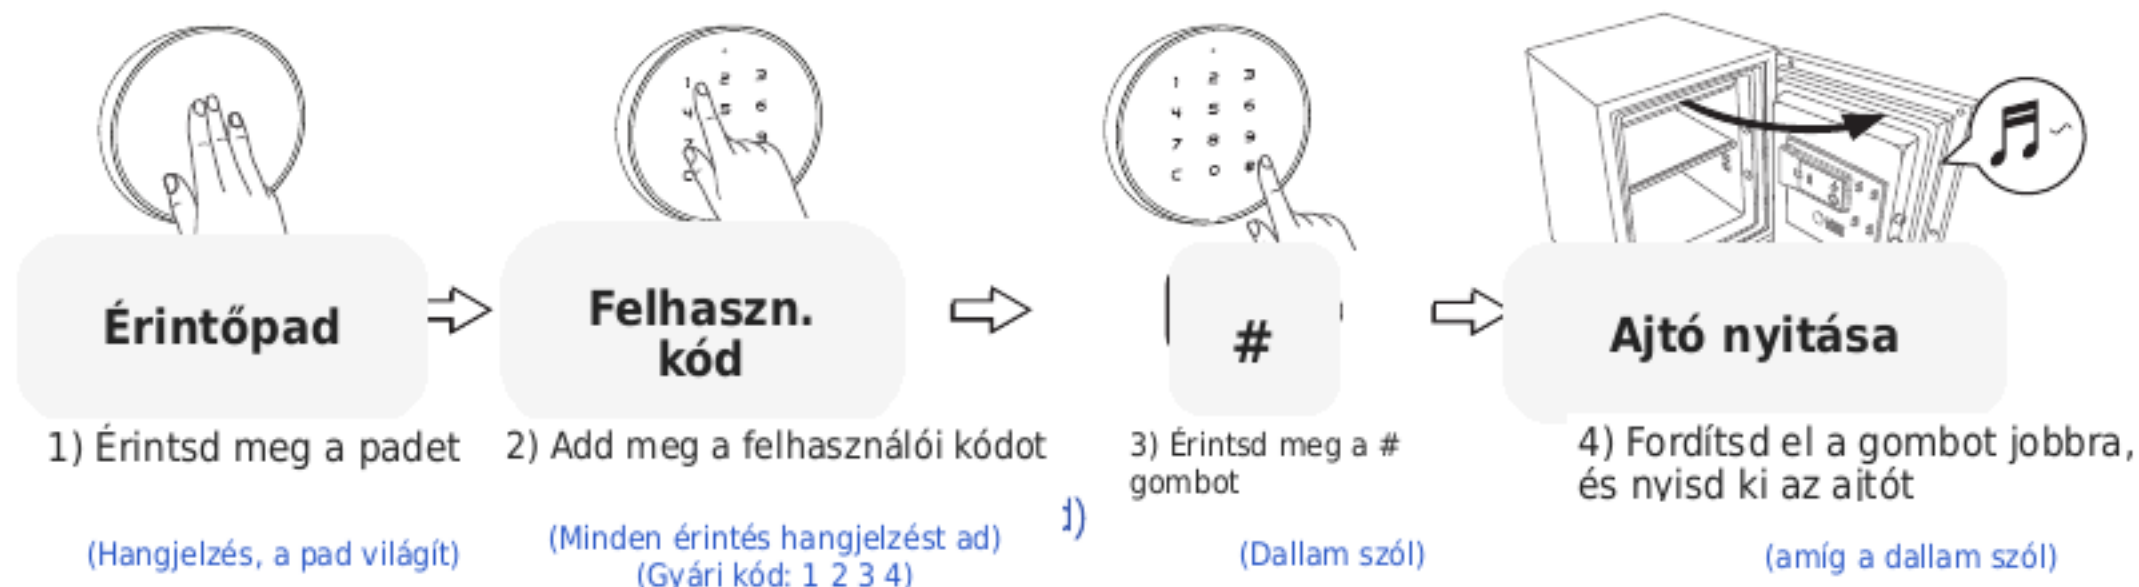

* **FIGYELEM:** hibás kódnál a piros LED villog és figyelmeztető hang hallható.

* Tiltás: ha egymás után 5 hibás kódot adnak meg, a zár 5 percre letilt.

1) A panel ilyenkor nem reagál.

2) A hátralévő idő a számokon ellenőrizhető, percenként 5-4-3-2-1 sorrendben.

Például 4 percnél a 4-es villog.

3) 5 perc után a tiltás automatikusan megszűnik.

* Keverőszámos nyitás: a valódi kód elé és/vagy mögé további számok írhatók, hogy ne lehessen lelesni. A teljes bevitt karaktorsor legfeljebb 32 számjegy lehet, a valódi kóddal együtt.

Példa: 1 2 3 4 kódnál x1234x vagy 1234xxx.

3. Felhasználói kód beállítása

Az ajtó maradjon nyitva.



* (Hangjelzés)

door, p
anisteru
(4-16 számjegy)


Opening

(Dallam szól)

* **FIGYELEM:** 1) Zárás előtt ellenőrizd a 2. Nyitás szerint, hogy az új kód helyesen lett-e elmentve.

2) Biztonsági okból ne használj könnyen kitalálható kódot, például telefonszámot, születési dátumot vagy egyszerű számsort.

4. Zárás

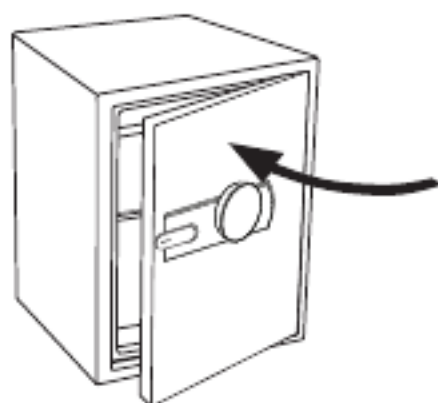

Csukd be az ajtót, és fordítsd el a gombot balra.


*** FIGYELEM:**

1) Ne csukd be és ne csapd rá túl erősen az ajtót, amikor a reteszek kint vannak.

2) Ha zárás után nem reteszelsz, ellenőrizd, hogy bent semmi nem akadályozza a zárat.


5. Hang némítása

Beállítás:

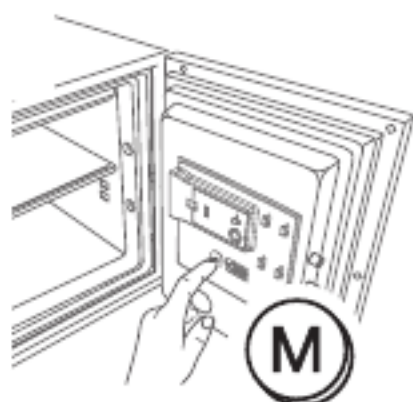

1) Nyomd meg az M gombot. ick.

(Hangjelzés)

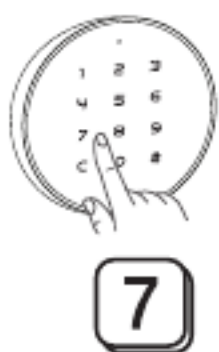

2) Touch 2) Érintsd meg a 7-est



3) Érintsd meg a # gombot

(Dallam szó)

Ki:



6.6. Riasztás beállítása

Ha ütés vagy megdőlés éri, a riasztó azonnal megszólal.

Be/Ki: nyomd meg a BUTTON gombot (On / Off).

(A LED fel/le kapcsol, kb. 15 mp szükséges)



* Elemcsere esetén lásd: 1. Elemek.

*** FIGYELEM:**

1) Ha a riasztó 30 percnél tovább szól, cseréld ki az elemeket.


2) Alacsony elemfeszültségnél a riasztó nem biztos, hogy megfelelően működik vagy gyenge hangot ad. Ha a jelzőfény nem világít erősen, cseréld elemet.

7. Többfelhasználós

- Két felhasználó egymástól függetlenül használhatja a széfet saját kóddal.
- Az 1. kód már be van állítva.

Beállítás

► set

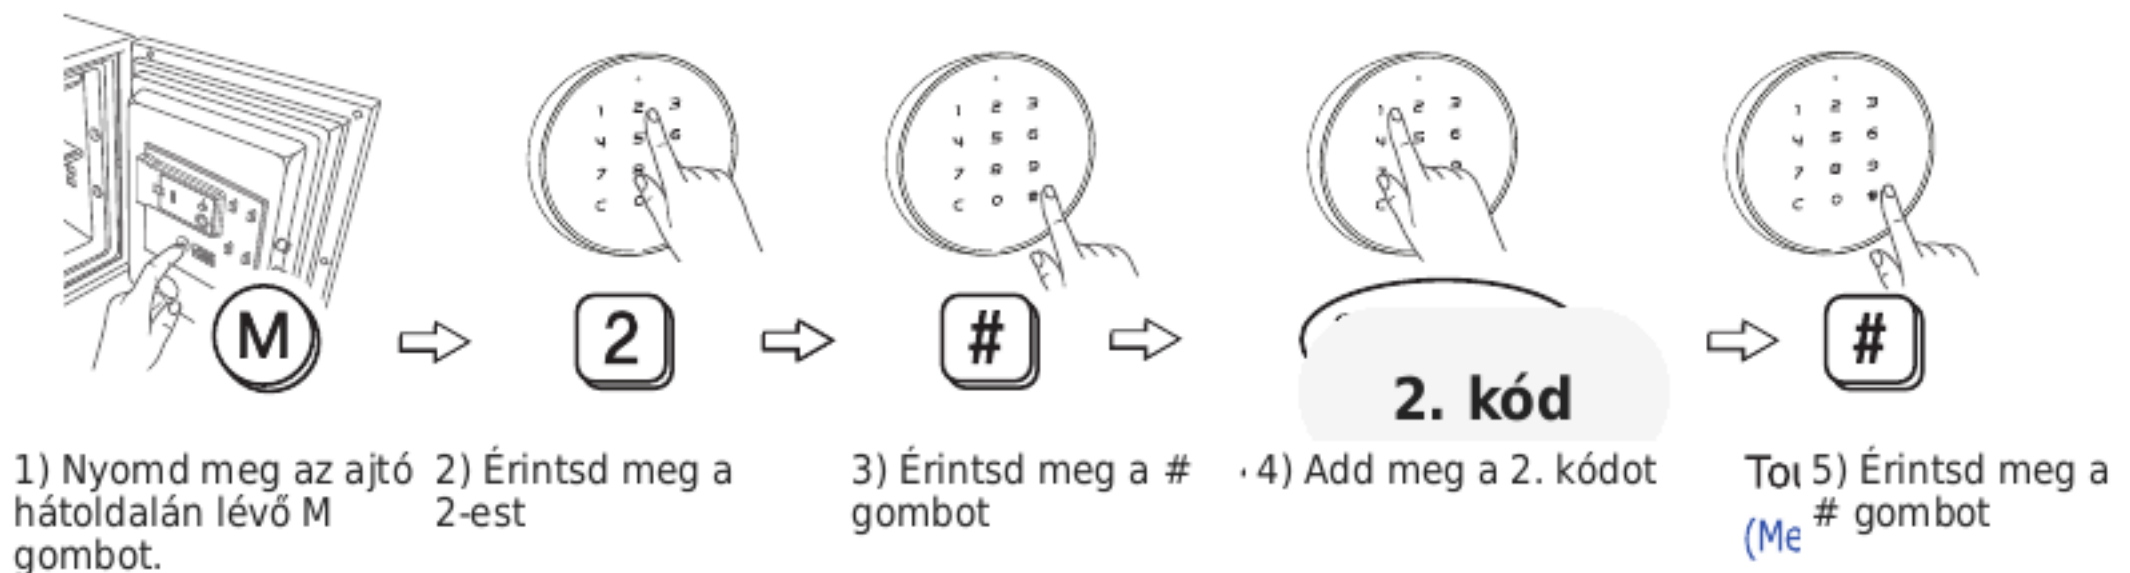

- * FIGYELEM: 1) A 2. kódnak különböznie kell az 1. kódtól.
- 2) Zárás előtt ellenőrizd a 2. Nyitás szerint, hogy a 2. kód pontosan elmentődött-e.
- 3) A 2. kód ugyanígy módosítható később is.
- 4) Az 1. kód beállításához lásd: 3. Felhasználói kód beállítása.



- * FIGYELEM: ha a mód ki van kapcsolva, a 2. kód automatikusan törlődik. Az 1. kód nem törölhető.

Nyitás



