


M1601 Használati útmutató

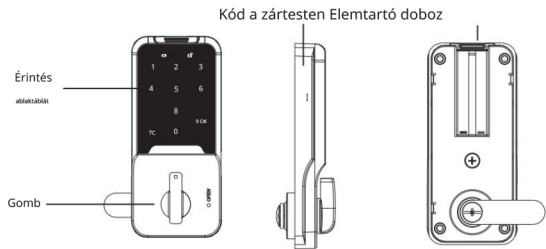

Alacsony feszültség jelzőlámpa

Kioldás visszajelző lámpa

GYÁRI PIN 1234 + OK
MESTER KÓD 4321 + OK

■ Zárolás és feloldás

Kinyit

1. Írja be a gyári alapértelmezett jelszót „1234+OK”

Vagy írja be a gyári alapértelmezett felügyeleti jelszót: „4321+OK”

2. A berregő hosszú di.... Hangjelzést ad ki

Amikor a zöld jelzőfény világít 4. Forgassa el ha van kapcsolat a gombot 90 fokkal 3 másodpercen belül a zár kinyitására Ha rossz jelszó riasztó hang di.. di.. Di.. 3 alkalommal.

Amikor a zárolás látható, ez a jel alacsony feszültséget jelent. Megjegyzés: ha a feloldáshoz bemeneti felügyeleti jelszót ad meg, a felhasználói jelszó visszaáll az alapértelmezett 1234-re.

Zár

Forgassa vissza a gombot 90 fokkal a rögzítési helyzetbe

■ 1. beállítás

– Jelszó módosítása 1. Írja

be az aktuális jelszót: „1234+C” vagy a menedzsment jelszó A „4321+” berregő C hosszú di hangot ad, a feloldás jelzőfénye gyorsan felvilág.

2. Írja be az új jelszót, majd nyomja meg az OK gombot. Ha hosszú di hangot hall, az azt jelenti, hogy a jelszó már megváltozott.

A jelszó 4-15 számjegyből állhat a felügyeleti jelszó és a felhasználói jelszó nem lehet ugyanaz

EXTRA FUNKCIÓK

2- Kapcsolja be a nyilvános módot, állítsa be az ideiglenes jelszót

Kapcsolja be a nyilvános módot

1. Adja meg az aktuális felügyeleti jelszót + OK, a berregő hosszú hangot ad..... Hang,

Feloldás jelzőfény

2. Nyomja meg az OK gombot legalább 2 másodpercig, a feloldás jelzőfénye villog. 3. Írja be a „4 4”-t, nyomja meg az OK gombot, amikor hosszú di... hangot hall, azt jelenti, hogy a nyilvános mód már be van állítva.



Állítsa be az ideiglenes jelszót

1. Nyomja meg az OK gombot. A feloldás jelzőfénye villogni kezd 2. Írja be az új, 4-15 számjegyű álló jelszót 3. Nyomja meg az OK gombot, hosszú di hall, a feloldás jelzőfénye Az ideiglenes jelszó már be van állítva Megjegyzés:



Az ideiglenes jelszó csak 1 alkalommal használható

3- Kapcsolja ki a nyilvános módot

1. Adja meg az aktuális felügyeleti jelszót + OK, a berregő hosszú di hangot ad ki, a feloldás jelzőfénye világít 2. Nyomja meg az OK gombot legalább

2 másodpercig, a zárolás feloldását jelző lámpa 3. Adja meg a 4-et 3, nyomja meg az OK gombot, amikor hosszú di hall. ... Hang, azt jelenti, hogy a nyilvános mód már ki van kapcsolva.

4- Kapcsolja be/ki a hamis PIN kód funkciót

1. Adja meg az aktuális felügyeleti jelszót + OK, a berregő hosszú di hangot ad ki, a feloldás jelzőfénye világít 2. Nyomja meg az OK gombot legalább

2 másodpercig, a feloldás jelzőfénye villog 3. Input 4 2, nyomja meg az OK gombot, amikor hosszú di hall. hang azt jelenti, hogy a hamis PIN-kód mód már be van kapcsolva.

4. bemenet 1, nyomja meg az OK gombot, ha hosszú di hangot hall, azt jelenti, hogy a hamis PIN kód mód már ki van kapcsolva.

Probléma	Elsődleges ok A probléma megoldásának módja	
A jelszó megadásakor kétszer riaszt di..di.. Átlag míg pislogni egyszer	Túl alacsony feszültség	Cserélje ki az elemeket
A jelszó megadásakor riasztás di..di..míg a jel be van kapcsolva, a zárat nem lehet kinyitni	A gomb nincs a megfelelő helyzetben	Forgassa el a gombot a jobb oldalon pozíció
Érintőgomb hang nélkül, zár nyitható	A berregő elromlott	Hangjelző módosítása

**A GYÁRI PIN (MESTER) KÓDOT ÁTPROGRAMOZZA ÉS ELFELEJTI,
A TOVÁBBIAKBAN NEM LEHET ÁTÍRNI A PIN KÓDOT!**