
TFL Touch screen & Finger print Lock

Használati Útmutató




diplomat SAFE ▲ 디프로매트 금고

TFL Touch screen & Finger print Lock



Felső rész

Alsó rész

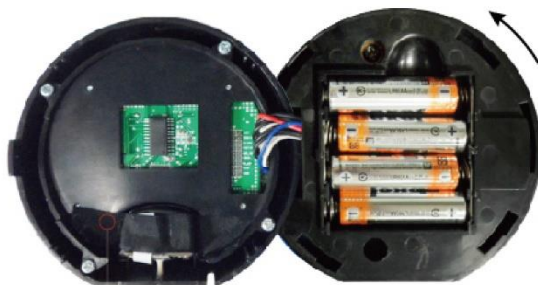

Reset gomb

Elem tartó



Fogja meg a felső részt és fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányba, hogy kinyíljon (1,5V AA Alkaline elem 4db)

★ TFL (Érintő képernyő és Ujjlenyomat Zár), egy fejlett és kényelmes digitális zár, amit a felhasználó kóddal, vagy ujjlenyomattal működtethet.

A széf használata előtt,

- 1) Helyezze be az elemeket
- 2) Nyissa ki a széfet az alap 123456 kóddal.

A KÓD

A1 Hogyan nyissuk ki?

Gyári alap kód 1 2 3 4 5 6.

- 1) Nyomja **SCREEN** (Csipogást hall és a képernyő világít)
- 2) Nyomja **USER CODE** (Bármely kód beírható, csipogó hang)
- 3) Nyomja **OPEN** (Dallamot hall, **OPEnd** a FND-on) (Dallam 3 mp-en belül)
- 4) Fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával megegyezően és nyissa ki az ajtót
 - ★ **NEXT Series**: Zárja be az ajtót és fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával ellentétesen
 - **DFC/LFC Series**: Emelje fel a fogantyút.
 - * Amennyiben kulcs van a zárban, fordítsa el **360°** -ban
 - * **1)** Amennyiben hibás a kód, figyelmeztető hang és **ErrOr** a FND-on.
2) Amennyiben hibás kódot ütött be 5X, a széf 5 percre lefagy.
 - * **LEFAGYÁS : 1)** Nem reagál az érintőképernyő.
2) A fagyási idő megjelenik a FND-on **5-4-3-2-1**
3) 5 perc múlva a lefagyás megszűnik.

A2 Hogyan írjuk be a felhasználói kódot? : ajtónyitás

- 1) Nyomja **M** az ajtó hátsó oldalán (csipogó hang)
 - 2) Nyomja **New CODE** (ÚJ KÓD, legalább 4, maximum 16 számjegy)
 - 3) Nyomja **ENTER** (Dallamot hall, **EntErd** a FND-on)
- * **1)** Az ajtó zárását megelőzően, győződjön meg, hogy **A1 Hogyan nyissuk ki?** szerint az **Új Kód** megfelelően lett rögzítve.
 - * **2)** Nem javasoljuk, hogy kódnak olyan számot válasszanak, mint telefonszám, születési idő, növekvő számsor, etc, biztonsági okokból.

A3 Hogyan zárjuk be?

- Kis Modellek (001~530, DBAUM 500): Zárja be az ajtót, fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával ellenkezőleg.
- Közepes méretű modellek (006~, DBAUM 700/800): Az ajtó nyitása után automatikusan bezáródik.
- ★ **NEXT Series** (Zárja be az ajtót és fordítsa el a fogantyút az óramutató járásnak megfelelően.
- **DFC/LFC Series**: A fiók beazárása után automatikusan záródik.

B UJJLENYOMAT

B1 Hogyan vigyük be az ujjlenyomatunkat?

- 1) Nyomja **M** gombot az ajtó hátulján (csipogó hang).
 - 2) Nyomja **3** (Csipogó hang.)
 - 3) Nyomja **ENTER** (Csipogó hang.)
 - 4) Nyomja **USER CODE** (Csipogó hang.)
 - 5) Nyomja **ENTER** (Piros villogó fény.)
 - 6) Szkenelje **Ujjlenyomat kétszer** (Dallamot hall, **EntErd** a FND-on).
- * **1)** Bizonyosodjon meg **B2** nyitási instrukciókban az ujjlenyomatot megfelelően rögzítette.
 - * **2)** Kopott ujjlenyomatot nem lehet rögzíteni.
 - * 128 ujjlenyomat rögzíthető.



B2 Hogyan nyissunk ujjlenyomattal?

- 1) Nyomja **SCREEN** (Csipogó hang és a képernyő bekapcsol, a Zöld fény villog).
 - 2) Szkenelje **UJJLENYOMATÁT** a szenzoron (dallam, **OPEnd** a FND-on.)
 - 3) Forgass el a fogantyút az óramutató járásának megfelelően, nyissa ki az ajtót (dallam 3 másodpercen belül).
 - ★ **NEXT Series** : Zárja be az ajtót és fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával szemben.
 - **DFC/LFC Series** : Emelje fel a fogantyút.
- * Ha a kulcs a zárban van, fordítsa el **360°** ban.
 - * **1)** Amennyiben hibás a kód, figyelmeztető hang és **ErrOr** a FND-on.
 - * **2)** Amennyiben hibás kódot ütött be 5X, a széf 5 percre lefagy.
 - * **1)** Nem reagál az érintőképernyő.
 - * **2)** A fagyási idő megjelenik a FND-on **5-4-3-2-1**
 - * **3)** 5 perc múlva a lefagyás megszűnik.

B3 Hogyan töröljünk rögzített ujjlenyomatot? : ajtónyitás

- 1) Nyomja **M** az ajtó hátulján (csipogó hang).
 - 2) Nyomja **ENTER** (csipogó hang)
 - 3) Nyomja **3** (csipogó hang)
 - 4) Nyomja **ENTER** (**CLEAR** a FND-on.)
- * Ha egy ujjlenyomatot eltávolítanak, a többi is törlődik azzal együtt.

C MÁ S T U L A J D O N S Á G O K

C1 Kettős Zárás: két külön kódora van szükség

- Vigye be a második kódot.

M → 2 → ENTER → 2nd CODE → ENTER (EntErd) a FND-on

* A második felhasználói kód különböző kell, hogy legyen az elsőtől.

- Hogyan kapcsoljuk be/ki a kettős zárási rendszert?

M → 9 → ENTER (dUAL) vagy (5in9LE) a FND-on

* Ha kikapcsoljuk a kettős zárást, a második kód automatikusan törlődik.

- Hogyan nyissuk ki kettős zárás esetén?

SCREEN → 1st CODE → OPEN → 2nd CODE → OPEN (OPEnd) FND-on

* Kettős zárás esetén nem lehet ujjlenyomattal nyitni.

C2 A KÓD és Hang elrejtése

Bekapcsol /kikapcsol **M → 7 → ENTER** (hidE) vagy (CLEAR) FND-on

C3 Számok Keverése

- * A széf nyitásakor végtelen számú véletlen számot üthetünk be (az igaz kód előtt, vagy után), hogy elkerüljük a csipogást, azonban a felhasználói kódot egymás után kell beírni.

C4 Visszaállítás

Ha a TFL nem reagál, nyomja meg a reset gombot, hogy aktivizálja a zárat. A rögzített kódok és ujjlenyomatok nem törlődnek.

C5 Riasztás Beállítása

- Amennyiben a széfet 45 fokban elfordítják, a beépített riasztó megszólal.
- A riasztás automatikusan megszűnik, ha az ajtó kinyílt. Ha szükséges, a felhasználó be kell, hogy állítsa a riasztást záraskor minden alkalommal.

Bekapcsolás **M → 8 → ENTER** **ALert**

Kikapcsolás ① **SCREEN → USER CODE → OPEN**

② **SCREEN → FINGER PRINT SCAN**

③ Kettős záraskor **SCREEN → 1st CODE → OPEN → 2nd CODE → OPEN**

- * A riasztó 3 órán keresztül képes szólni, ha 30 percet szól, az elemeket ki kell cserélni.

D ELEM

- * Az elemek 6 hónapig üzemelnek, ha az ajtót 3X nyitják egy nap.
- * A következő esetekben az elemek cserére szorulnak. (1,5V AA Alkaline 4 db)

- 1) A képernyő érintésekor **LobAtt** jelenik meg a FND-on.
- 2) Az elem ikon  megjelenik a képernyőn.
- 3) A zár nem működik, annak ellenére, hogy minden rendben van a kijelzőn.

- * A teljesen lemerült elemek esetében is biztonságban van a rögzített kód és ujjlenyomat.

E Q&A

- A képernyő megérintésekor, nincs reakció **LobAtt** esetén, cseréljen elemet. (D pont)
 - Felhasználói kód és ujjlenyomat bevitelkor **Error** jelenik meg, a használt kód, vagy az ujjlenyomat nem megfelelő. (A1, B2 pontok)
- A felhasználói kód bevitelkor **-----** jelenik meg a FND-on, azt jelenti, hogy kettős zárás van. (C1 pont)
- Ha nincs reakció működés közben, nyomja meg a reset gombot a kezdeti állapothoz. (C4 pont)
 - Hacsak nincs bezárva kulccsal a közepes és nagy modelleken, a kulcs elfordítható 360 fokkal az óramutató járásával ellenkezőleg és eltávolítható.

diplomat SAFE 

1583-4 SONGJUNG-DONG GANGSEO-GU BUSAN, KOREA TEL (82 51) 831-4400 FAX (82 51) 831-4409
E mail : info@dsafe.co.kr www.dsafe.kr

To improve products constantly, Diplomat Safe reserves the right to alter the specifications without prior notice.
Printed in Korea, July 23, 2015 REV. 3