



**SZÉFNAGYKER**  
biztonságtechnika

# Titan D-Drive

Biztonságtechnika

PÉNCÉLSZEKRÉNY ZÁR, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## S&G Titan D-Drive használati útmutató

Az S&G© Titan D-Drive™ zár egyesíti a könnyű kezelhetőséget a biztonsággal és rugalmassággal. Az előrelátóan megtervezett elektromos áramkörök lehetővé teszik az egyszerű kezelhetőséget és a kódok könnyű megváltoztatását. Kövesse ezeket az utasításokat, hogy a zár legmegfelelőbb használatát biztosítani tudja.

### BEVEZETÉS

- \* A S&G© Titan D-Drive™ zár gyári alapbeállítással és **mester kóddal 1 2 3 4 5 6 #** kerül kiszállításra. Ez a kód lehetővé teszi a zár nyitását és kódok beállítását vagy cseréjét. Ezt a kódot szükséges átállítani az egyedi mester kódra.
  - \* A zár programozható a **vezetői újraindító kóddal**, ezzel visszanyerhető a zár feletti felügyelet abban az esetben is ha a **mester kód** elveszik. A gyári vezetői újraindító kódot a szekrényhez mellékelik. **A vezetői újraindító kód megváltoztatása csak a mester kód megváltoztatása előtt lehetséges.**
  - \* A zár beállítható felügyelői kód elfogadására, valamint 7 felhasználói kód alkalmazására és az időkésleltetést felülíró kódra. A **mester kód** birtokosa és a **felügyelői kód birtokosa** (ha a **felügyelői kód** be van állítva) felelős a zárba programozott aktív felhasználók karbantartására. A **mester kód** birtokosa és a **felügyelői kód** birtokosa hozhat létre és törölhet felhasználói kódokat.
  - \* A **mester kód** van kijelölve 0-ás kódnak. A **felügyelői kód** (ha be van állítva) van kijelölve 1-es kódnak. A **felhasználói kódok** (ha be vannak állítva) vannak kijelölve 2-es,3-as,4-es,5-ös,6-os,7-es és 8-as kódnak. Az **időkésleltetést felülíró kód** (ha be van állítva) van kijelölve 9-es kódnak.
  - \* Minden alkalommal amikor egy gomb megnyomásra kerül a zár tudomásul veszi egy „beep” hanggal, és a billentyűzetet a LED felvillan a „beep” hanggal egy időben. Ha ez nem valósul meg akkor ellenőrizze az elemet (elemeket), hogy elegendő energiával rendelkeznek-e, és megfelelően csatlakoztatva vannak-e, majd próbálja meg újra.
  - \* Minden kódnak hat számból vagy hat betűből kell állnia. Bármely szám vagy betű felhasználható ahányszor csak kívánt. Például a következő kódok (bár nem ajánlottak) működtetni tudják a zárat: 5 5 5 5 5 5 # VAGY J J J J J J #
  - \* Minden kódbevitel # -el végződik. Ez jelzi a zár számára, hogy befejeződött a kód bevitele.
  - \* Ha 10 másodpercnél több szünetet hagy a gombok megnyomása között, ez azt jelzi a zár felé, hogy befejezte a kódok bevitelét.
  - \* Ha több mint 10 másodperc szünet telik el kódbevitelkor a két nyomógomb megnyomása között, a zár feltételezi, hogy nem lesz folytatása a műveletnek és visszaállítja magát az eredeti kódra. A zár kinyitására meg kell ismételnit a kódbevitelt még egyszer az első lépéstől kezdve.
  - \* Ha észlelte, hogy kódbevitelkor nem a megfelelő gombot nyomta meg, nyomja meg a „csillag” \* gombot vagy egyszerűen várjon legalább 10 másodpercet, majd kezdje el a kódbevitelt újra.
  - \* Ha egymást követő öt alkalommal helytelen kód kerül bevitelre, az S&G© X03 D-Drive™ letilt 10 perces időtartamra. Ez egy biztonsági tulajdonság. Ezen időtartam alatt a kódbevitel két hosszú hangjelzést (braps) eredményez. Bármilyen gomb megnyomása a letiltás időtartama alatt nem befolyásolja a lezárás idejét. 10 perc eltelte után a zárnak normálisan kell működnie.
- A zár szintén letiltás módba mehet át programozás közben, ha nem megfelelő programozási sorrend történik, mint öt vagy több egymást követő helytelen kódbevitel. Ha a zár két hosszú hangjelzést (braps) ad ki az egymást követő programozási lépések alatt, akkor a zár letiltás üzemmódban van. Várjon tíz percet, majd próbálja meg újra.
- \* Az UL amerikai szabvány szerinti alkalmazásokhoz, a maximálisan megengedett működő kódok száma, egy.
  - \* A kód birtokosra vonatkozó személyes adatok, úgy mint születésnap nem használható a kód létrehozására. Kerülje a könnyen kitalálható kódok használatát.
  - \* Ha a zárban a kód egy új kódra lett átállítva, a zár működését nyitott ajtónál néhányszor le kell ellenőrizni. Győződjön meg róla, hogy a zár megfelelően működik-e, mielőtt az ajtót bezárja.

Megjegyzés: Ez a zár az Underwriters Laboratories által nyilvántartásba van véve a következő S&G kezelőkkel: 6130-2XX és 6130-3XX

## S&G Titan D-Drive használati útmutató

### A ZÁR NYITÁSA

Győződjön meg róla, hogy a kezelő el van fordítva óramutató járásával ellentétesen ütközésig. Billentyűzze be sorban a kód számokat vagy betűket, majd nyomja meg a # -t. Majd, hat másodpercen belül fordítsa el a kezelőt óramutató járásával egyező módon kb. 70 fokot amíg az fel nem ütközik. **Ne alkalmazzon erőfelfejtést a kilincsekre amíg a kezelő elfordításra nem kerül.** A S&G© Titan D-Drive™ zár visszazárásához, fordítsa vissza a kezelőt óramutató járásával ellentétesen ütközésig.

**Megjegyzés: A mester kód birtokosa felelős a zárba programozott aktív felhasználók karbantartásáért.**

### Üzemzavar esetén

Ha a zár érvényes kód bevitele ellenére nem nyit ki, ellenőrizze a következőket:

1. A szekrény mechanizmusa, bizonyos körülmények között erőt fejthet ki a zárnyelv oldalára. Ez gyakran megtörténhet, ha valami a szekrény belsejében erőt fejt ki az ajtóval szemben, vagy valami beszorult az ajtó és az ajtókeret közé. Ha ez előfordul, a zár nem fog megfelelően működni. Az oldalerő megszüntetésére mozgassa a kilincset teljesen a zárt helyzet irányába, győződjön meg róla, hogy a kezelő óramutató járásával ellentétesen ütközésig vissza van-e fordítva, majd üsse be a működtető kódot. A zárnak ki kell nyílnia.
2. Ha a zár „ciripel” amikor egy gomb megnyomásra kerül, de nem nyílik ki, lehet, hogy az elem lemerülőben van abból a szempontból, hogy már nem tudja működtetni a szolenoid tekercset. Kövesse az elemcserére vonatkozó az útmutatóban megtalálható részt.
3. Ha a zár nem ad ki semmilyen hangot a gombok megnyomásakor, akkor legvalószínűbben az elem teljesen lemerült. Kövesse az elemcserére vonatkozó, az útmutatóban megtalálható részt.
4. A zár lehet, hogy letiltás módban van. Ha a zár a gombok megnyomását sorban négy egymást követő nem megfelelő kód bevételnek értelmezi, kizárja önt a zár kezeléséből 10 percre. Ez alatt az időtartam alatt a zár visszautasít minden bevittet a kezelőről. A 10 perc várakozás eltelte után, üsse be a működő kódot a zár nyitásához.

*Ha az előbbieken felsoroltak végrehajtásra kerültek, és a zár nem nyílik ki, vegye fel a kapcsolatot a szerviz szolgálatunkkal.*

# SZÉFNAGYKER

## biztonságtechnika

### NYITÁS

#### Időkésleltetés nélkül

Érvényes kód szükséges a nyitáshoz. Itt kerül ismertetésre hogyan tudja a zárat nyitni az eredeti gyári **mester kóddal 1 2 3 4 5 6**. Győződjön meg róla, hogy a kezelő el van fordítva óramutató járásával ellentétesen ütközésig. Üsse be **1 2 3 4 5 6 #**

Majd, hat másodpercen belül fordítsa el a kezelőt óramutató járásával egyező módon kb. 70 fokot, amíg az fel nem ütközik.

## S&G Titan D-Drive használati útmutató

**Ne alkalmazzon erő kifejtést a kilincse amíg a kezelő elfordításra nem kerül.** A S&G© X03 DDrive™ zár visszazárásához, fordítsa vissza a kezelőt óramutató járásával ellentétesen ütközésig.

Amikor a mechanizmus bezár, dupla hangjelzést ad ki, egy alacsonyabb frekvenciájú hangot követ egy kicsit magasabb frekvenciájú. Ha a zár nem adta ki a kettős hangjelzést a mechanizmus nincs megfelelően zárva.

### **Időkésleltetéssel**

Az időkésleltetés érvényre juttat egy várakozási időintervallumot az első kódbevitel és a szekrény nyitása között. Ez a szolgáltatás bizonyítottan visszariasztja a fegyveres rablótámadókat.

Bármilyen érvényes kód használható az időkésleltetés elindításához. Ha ez a kód bevitelre kerül a zár háromszor sípol, és elkezd a késleltetett idő visszaszámolását. A zár tíz másodpercenként hangjelzést ad az időkésleltetés tartama alatt.

Az időkésleltetés lejártakor a zár tíz gyors hangjelzést ad.

Üsse be az érvényes kódot a zárba. A kód beütése után a zár hat másodperces időtartamra kinyit, lehetővé téve, hogy a kezelőt elfordítsa, és a szekrényt kinyissa.

### **Aktív kényszerített nyitással**

Kényszernyitás, néha „csendes riasztás”-al azonosítják, ez egy szolgáltatás amely riasztó jelet küld ha a kód bevitelre kerül. Ezt a szolgáltatást engedélyezni kell a zárban, és egy opcionális kényszer nyitó egységet kell a zárhoz illeszteni amit be kell kötni a meglévő riasztórendszerbe, a kényszernyitással kezdeményezett riasztójelzés leadásához.

A **kényszernyitás kód** (a kód ami elindítja a riasztó jelzést) egyszerűen bármelyik érvényes zár kód lehet, a kód utolsó jegyének eggyel történő megnövelésével. Például ha Ön létrehozta a **2 2 2 2 2 felhasználói kódot**, a kényszernyitási kód verziója ennek a kódnak **2 2 2 2 3**. Ez a kód alkalmas a zár működtetésére és egyidejűleg elindítja a kényszernyitási riasztó jelzést.

Ha a kényszernyitás üzemmód aktív, a 0, 1, 2, 3, és 9-es zárkód képes elindítani a csendes riasztás jelet,

Ha időkésleltetés van programozva a zárba, a **kényszernyitás kód** használható az időkésleltetés elindítására, a nyitásra az időkésleltetés végén, vagy mindkét kód helyettesítésére. A csendes riasztás jelzés elküldésre kerül minden alkalommal amikor a **kényszernyitási kód** bevitelre kerül. (Megjegyzés: Zár kód 4-8-ig nem elérhető ha a kényszernyitás aktív. Ha az időkésleltetés hatástalanítás nem engedélyezett vagy nincs használatban, a 9-es zárkód rendelkezésre áll.)

### **Időkésleltetést Felülíró Kód használatával**

A zár képes az **időkésleltetést felülíró kód** használatára ha az eredetileg meg lett rendelve ezzel a szolgáltatással, és ha az IFK (időkésleltetést felülíró kód) engedélyezett. Ahogy a név is jelzi, az időkésleltetést felülíró kód használható a késleltetett időtartam lejárási idejének megvárása nélkül, a zár nyitására. Ez hasznos a pénzszállító általi szállítással való nyitáshoz. Az IFK csak akkor használható ha a zár időkésleltetést használ.

A zár képes az időkésleltetés két különböző típusú felülírására.

Az időkésleltetés egyszerű felülírása lehetővé teszi az IFK tulajdonosnak, hogy egyszerűen csak beüsse a kódot a zár kinyitásához. Az időkésleltetés teljesen felülírásra kerül. Például, ha az **IFK kód 9 8 7 6 5 4**, a széf kinyitásához a következő gombok megnyomása szükséges.

**Üsse be 9 8 7 6 5 4 #**

A másik típusa az időkésleltetés felülírásának a kettős IFK kontroll. Az ilyen típusú időkésleltetés használatához el kell indítani a zár időkésleltetését, bármely az **IFK**-tól különböző, érvényes kóddal. Majd egy percen belül, be kell ütni az **IFK**-ot.

A zár azonnal ki fog nyílni. Ez a fajta időkésleltetés felülírás az **IFK** birtokosához társít egy másodlagos ellenőrzést, növelve a biztonságot. A következő példa a gyár **mester kódot** ( 1 2 3 4 5 6 ) használja az időkésleltetés elindítására, ahol a zár késleltetés nélküli nyitására az IFK 9 8 7 6 5 4.

Üsse be 1 2 3 4 5 6 #  9 8 7 6 5 4 #

### **Hasznos Kezelői Információk**

A zár egy hosszú hiba hangjelzést ad ki, ha hibás vagy hiányos kódot ütnek be. Ha öt vagy több nem megfelelő kódot ütnek be egymás után, a zár tíz perces letiltási módba megy.

Ha megpróbál kódot bevinni a letiltás időtartama alatt, két hosszú hiba hangjelzés hallható. Egyszerűen várjon, tíz percet majd próbálja meg a zárat újra működtetni. A letiltási üzemmód nem kerülhető meg. Meg kell várni az idő lejártát.

# S&G Titan D-Drive használati útmutató

## Kód Változtatás, Létrehozás, Törlés

### Vezetői újraindító kód megváltoztatása

A **vezetői újraindító kód** csak a mester kód első megváltoztatása előtt módosítható. Ez később felhasználható a zár visszaállítására abban az esetben ha a **mester kód** elveszett. Az ily módon történő zár újraindítás törli az időkésleltetést felülíró kódot, a felügyelői kódot, és az összes felhasználói kódot, és lehetővé teszi egy időben az új mester kód létrehozását. Ez az újraindítás nincs hatással az időkésleltetésre vagy a nyitási ablakra, csendes riasztásra, naplózásra vagy a zár elérési módjára.

**Fontos megjegyzés, hogy a vezetői újraindító kód csak a mester kód első megváltoztatása előtt módosítható.** Javasoljuk, hogy a **vezetői újraindító kódot** a helyiségen kívül egy másik biztonságos helyen tárolja.

A **vezetői újraindító kód** különbözik a zár többi kódjától. Nyolc számjegyből áll.

A zárnak a **vezetői újraindító kódja (VÚK)** beállításra került a gyárban. A gyári **VÚK** beállítható vagy megváltoztatható a következő eljárással.

6 7 \* 1 2 3 4 5 6 #  ÚJ VÚK #  ÚJ VÚK #

### A Vezetői Újraindító Kód használata


Akkor használja csak a **VÚK** kódot ha elfelejtette vagy elhagyta a zár mester kódját. Létre kell hoznia egy új hat számjegű mester kódot mielőtt végrehajtja a visszaállítást. A következő az eljárás.

6 7 \* VÚK #  ÚJ 6-SZÁMJEGŰ MESTER KÓD #  ÚJ 6-SZÁMJEGŰ MESTER KÓD #


Az utolsó hármás hangjelzés után, jelezve, hogy a beállítás megtörtént, a zár minden alkalomra egy hangjelzést ad ki amikor a VÚK használva volt, beleértve a jelenlegi használatot is.

### A Saját Kód Megváltoztatása

Bármely kód tulajdonos meg tudja változtatni a saját kódját. Az eljárás:

2 2 \* RÉGI KÓD # ÚJ KÓD # ÚJ KÓD 

Például, a 2 2 2 2 2 felhasználói kód megváltoztatása a 2 4 6 8 3 3 új kódra a következőképpen kivitelezhető:

2 2 \* 2 2 2 2 2 # 2 4 6 8 3 3 # 2 4 6 8 3 3 

### Új Kód Létrehozása

A **mester kód tulajdonosa** (0-s pozíció) hozhat létre új kódokat és törölhet meglévő kódokat. A **mester kód** használható szintén az **időkésleltetést felülíró kód** beállítására vagy törlésére. A **felügyelői kód** tulajdonosa (1-es pozíció) hozhat létre és törölhet felhasználói kódokat és az időkésleltetést felülíró kódot. A **felügyelői kód** nem használható semmilyen műveletre, ami kihatással van a **mester kódra**. Számos kód elhelyezési pozíció áll rendelkezésre a zárnak 0-tól 9-ig. Ezekre a következő kódok tárolhatóak el:




- 0-ás pozíció – mester kód
- 1-es pozíció - felügyelői kód
- 2- től 8-as pozíció – felhasználói kódok
- 9-es pozíció – időkésleltetést felülíró kód

## S&G Titan D-Drive használati útmutató

Az eljárás a **felügyelői kód** létrehozására.

7 4 \* mester kód #   1 #  új felügyelői kód #  új felügyelői kód # 

Új **felhasználói kód** létrehozásához, használja a következő lépéseket. Ebben a példában az új **felhasználói kód** az 5-ös pozícióba lett létrehozva.

7 4 \* mester kód vagy felügyelői kód    
#   
5 (pozíció szám) #  új felhasználói kód #  új  
felhasználói kód # 

A **felhasználói kód** eltávolítható 2-től 8-ig bármelyik pozícióba.






Új **időkésleltetést felülíró kód** létrehozására, lásd az időkésleltetés részt.

### Meglévő Kód Törlése






A **mester kód** tulajdonosa (0-s pozíció) tud törölni bármilyen másik kódot. A **mester kód** semmilyen körülmények között nem törölhető.

A **felügyelői kód** tulajdonosa (1-es pozíció) tudja törölni a **felhasználói kódokat**. A **felügyelői kód** nem használható a **mester kód** vagy saját maga kitörlésére.

Az eljárás a **felügyelői kód** kitörlésére.

7 4 \* mester kód #   1 #  #  # 

Az 5-ös pozícióban lévő, **felhasználói kód** törlésére használja a következő lépéseket.

7 4 \* mester kód vagy felügyelői kód #   5 #  #  # 

Az **időkésleltetést felülíró kód törlésére**, lásd az időkésleltetés részt.

### Időkésleltetés kezelése


#### Időkésleltetés Létrehozása, Változtatása, Törlése

Az időkésleltetés egy biztonsági jellemző ami kikényszerít egy előre meghatározott várakozási időtartamot az érvényes kód bevitelére és a zár aktuális nyitása között. Az időkésleltetés tartama beállítható 1-től 99 percig.


A nyitási ablak egy időtartam, rögtön az időkésleltetés után ami alatt beviheti az érvényes kódot a zár nyitásához.

A gyári alapbeállításban a nyitási ablak 2 perc, de ez megváltoztatható bármilyen értékre 1 és 10 perc között.

Az időkésleltetés programozás lépései a beállításra, megváltoztatásra, vagy törlésre a következők. Az időtartam tetszőleges lehet 1 és 99 perc között.

7 4 \* mester kód #   0 0 # 

a kívánt időtartam hossza #  a kívánt időtartam hossza


  
#

## S&G Titan D-Drive használati útmutató

Az időkésleltetés törléséhez, üssön be 0 -t kívánt időtartam hossza helyére.

### A Nyitási Ablak időtartamának változtatása

A nyitási ablak hosszának megváltoztatása a következők szerint állítható be. Az időtartam bárhol lehet 1 és 10 perc között.

**7 4 \* mester kód #**  **0 1 #** 

**a nyitási ablak kívánt hossza #** 

**a nyitási ablak kívánt hossza #** 

### Időkésleltetés felülírásának kezelése

Ez az opcionális jellemző meghatározza, hogy felülírhatja-e vagy sem az időkésleltetés várakozási időtartamát. Lehetnek olyan körülmények melyek megkívánják a zár kinyitását az időkésleltetés lejárta előtt, úgymint páncélozott járművel történő pénzzszállítás.

Az időkésleltetés felülírása, csak akkor működik ha a zár időkésleltetéses módban van üzemeltetve. A zár képes két különböző típusú időkésleltetés felülírásra.

Az *Egyszerű ellenőrzésű időkésleltetés* felülírása, lehetővé teszi az **IFK** birtokosának, hogy egyszerűen csak beüsse a kódját a zár nyitásához. A késleltetési időtartam teljesen túllépésre kerül.

A másik típusa az időkésleltetés felülírásának a kettős IFK kontroll. Az ilyen típusú időkésleltetés használatához el kell indítani a zár időkésleltetését, bármely az **IFK**-tól különböző, érvényes kóddal. Majd egy percen belül, be kell ütni az **IFK**-ot.

A zár azonnal ki fog nyílni. Ez a fajta időkésleltetés felülírás az **IFK** birtokosához társít egy másodlagos ellenőrzést, növelve a biztonságot.




### Az egyszerű ellenőrzésű időkésleltetés felülírásának bekapcsolása

Ha a zár időkésleltetés felülírásának képességével lett megrendelve, az egyszerű ellenőrzésű időkésleltetés felülírása bekapcsolható a következők szerint.


**46 \* mester kód #**  **2 #**  **2 #** 

### A kettős ellenőrzésű időkésleltetés felülírásának bekapcsolása

Ha a zár időkésleltetés felülírásának képességével lett megrendelve, a kettős ellenőrzésű időkésleltetés felülírása bekapcsolható a következők szerint.

**46 \* mester kód #**  **1 #**  **1 #** 

### Az időkésleltetés felülírásának kikapcsolása

**46 \* mester kód #**  **0 #**  **0 #** 

Amikor az időkésleltetés felülírása ki van kapcsolva, az **időkésleltetést felülíró kód** törlésre kerül. A 9-es kód pozíció felhasználható a hagyományos **felhasználói kód** tárolására.

### Időkésleltetést Felülíró Kód létrehozása

Az IFK a 9-es pozícióban kerül elhelyezésre. Ez a következők szerint hozható létre.

**74 \* mester kód vagy felügyelői kód #**  **9** (pozíció szám)  **#**  
**új IFK kód #**  **új IFK kód #** 

### Időkésleltetést Felülíró Kód megváltoztatása

A meglévő IFK csak a kód birtokosa által a következők szerint megváltoztatható.



## S&G Titan D-Drive használati útmutató

22 \* RÉGI IFK #  ÚJ IFK #  ÚJ IFK # 

### Időkésleltetést Felülíró Kód törlése

Az IFK a következők szerint törölhető.

74 \* mester kód vagy felügyelői kód #  9 (pozíció szám) # # #   

### VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓD

Vezetői/alkalmazotti hozzáférési mód egy választható út a zár működtetésére, hogy az megfeleljen a speciális biztonsági igényeknek. A zár beprogramozható, hogy a napi használat során, a **mester kód** birtokosa vagy a **felügyelői kód birtokosa** tegye lehetővé a zár működését. Az kinyitható bármely érvényes zár kóddal (**mester, felügyelői** vagy **felhasználói kód**), amíg az nincs letiltva. Két variációja van az engedélyezés/letiltás funkciónak.

- Az első variációban, csak a **mester kód** és a **felügyelői kód** tudja engedélyezni és letiltani a zárat.
- A második variációban, a **felhasználói kód** birtokosok szintén le tudják tiltani a zárat. A **mester kód** és a **felügyelői kód** birtokosok az egyedüliek akik mindkét esetben engedélyezhetik és letilthatják a zár működését.

### A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓD PROGRAMOZÁSA

A zár beprogramozható, hogy a **mester kód** vagy **felügyelői kód** birtokosa használhatja a kódját, hogy lehetővé tegye a zár nyitását bármely érvényes kóddal. Amikor vagy a **mester kóddal** vagy a **felügyelői kóddal** a zár letiltásba kerül, az tovább nem nyitható ki. Ez az eljárás megismételhető amikor szükséges.

32 \* mester kód #  2 #  2 # 

Miután ez a programozási művelet elvégzésre került, a zár le lesz tiltva. Ha egy érvényes kód kerül bevitelre, a zár kiad egy kettős hangjelzést, de nem nyit ki.

### ZÁR ENGEDÉLYEZÉS A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓDBAN


Mielőtt érvényes kód bevitelre kerülhet a zár nyitásához, a következő műveletet szükséges elvégezni.

55 \* mester kód vagy felügyelői kód # 

Figyelmeztetésként a zár kiad négy hangjelzést jelezve, hogy az nyitható bármely érvényes kóddal.

### ZÁR LETILTÁSA A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓDBAN

A zár bármely kódhoz való letiltásának beállításához, egyszerűen csak ismétlje meg ugyanazt a programozási eljárást.

55 \* mester kód vagy felügyelői kód # 

Figyelmeztetésként a zár kiad két hangjelzést jelezve, hogy az nem működik, és nem nyitható semmilyen kóddal. Ez az eljárás egyszerűen csak ki és bekapcsolja a zárat meghatározva, hogy a **mester kóddal**, **felügyelői kóddal** vagy bármely **felhasználói kóddal** nyitható vagy sem. Amikor a zár működése le van tiltva, az kiad egy kettős hangjelzést amikor a kód bevitelre kerül, de nem nyit ki.

### A ZÁR FELHASZNÁLÓK ÁLTALI LETILTÁSÁNAK LEHETŐVÉ TÉTELE A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓDBAN

Normál esetben csak a **mester kód** vagy a **felügyelői kód** birtokosa engedélyezheti a zárat, de lehet olyan körülmény amikor szükségessé válhat, hogy a felhasználói kód birtokosok számára is legyen lehetőség a zár kikapcsolására. Ennek lehetővé tételére, végezze el a következő eljárást.



## S&G Titan D-Drive használati útmutató

56 \* mester kód #     
1 # 1 #

Most a zár lehetővé teszi, hogy a **mester kód** vagy **felügyelői kód birtokosa**, és bármely **felhasználói kód** birtokosa kikapcsolhatja a zárat, a következő adatok bevitelével.

55 \* bármely felhasználói kód # 

Amikor a zár működése le van tiltva, az kiad egy kettős hangjelzést amikor a kód bevitelre kerül, de nem nyit ki.

### **A ZÁR FELHASZNÁLÓK ÁLTALI LETILTÁSÁNAK TÖRLÉSE A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓDBAN**

Ha eldöntésre kerül, hogy a **felhasználói kód** birtokosoknak ne legyen továbbá lehetősége a zár kikapcsolására, hajtsa végre a következő eljárást.

56 \* mester kód #     
0 # 0 #

A felhasználói kód birtokosok így nem képesek tovább a zár működésének letiltására, ám bár mindezek mellett a **mester kód** és **felügyelői kód** birtokosoknak továbbra is megvan a lehetősége ennek megtételére.

### **KILÉPÉS A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓDBÓL**

Ha nem akarja, hogy a zár tovább működjön a Vezetői/Alkalmazotti hozzáférési módban, üsse be a következőket.




32 \* mester kód vagy felügyelői kód #     
0 # 0 #

A zár most már működik bármely érvényes kóddal bármikor.

### **KÉNYSZERÍTETT NYITÁS (CSENDES RIASZTÁS) BEÁLLÍTÁSAI**

#### **A kényszerített nyitás jelzés bekapcsolása**

Ha a zár ezzel a funkcióval lett rendelve és kiegészítésként a kényszer nyitási modul is felszerelésre került, a szolgáltatás aktiválható a következőknek megfelelően.

38 \* mester kód #     
1 # 1 #

#### **A kényszerített nyitás jelzés kikapcsolása**

A kényszerített nyitás jelzés küldése kikapcsolható a következőknek megfelelően.

38 \* mester kód #     
0 # 0 #

#### **Kényszerített nyitás jelzés elküldésének ellenőrzése**

Ha a kényszerített nyitásjelzés engedélyezésre került, kijelzethető a zárral, hogy a jelzés elküldésre került. 15 perccel vagy többel a kényszernyitás jelzés elküldése után, nyomja meg és tartsa nyomva a csillag (\*) gombot legalább 4 másodpercig. A zár kiadja a folyamatosan váltakozó magas és alacsony hangjel sorozatot, jelezve, hogy a kényszerített nyitásjelzés elküldésre került. A kényszerített nyitás jelzés kijelzése megszüntethető a hangjel sorozat után egy percen belül a mester kód bevitelével.

### **ESEMÉNYEK NYOMONKÖVETÉSE**

#### **Események letöltése**

A zárhoz meg kell rendelni ezt az opciót. Az események nyomon követéséhez szintén szükség van egy opcionális klaviatúra bővítőre (S&G alkatrész száma 6101-201), és egy az eseményeket rögzítő szoftver

## S&G Titan D-Drive használati útmutató

csomagra (S&G alkatrész szám 6103-100). A zár rögzíti a legutolsó 63 eseményt, abban a sorrendben ahogy azok keletkeztek. A 63. esemény után a zár felülírja a legrégebbi eseményt az újjal, így mindig a legfrissebb 63 esemény áll rendelkezésre. Az eseményeknek a klaviatúra bővítőn keresztül letöltéséhez, tartsa benyomva a szoftver csomaggal szállított Dallas iButton kulcsot a klaviatúra bővítő csatlakozójába, és üsse be a következőket.

### 28 \* mester kód #

A zár hármát sípol amikor a letöltés befejeződött. Most már kiveheti az iButton kulcsot a klaviatúra bővítő csatlakozójából.

Az információ a kulcsban a zárban levő információnak a másolata. A letöltés közben a zárból nem törlődnek ki a zárnak az esemény információi.

## INFORMÁCIÓS TÁBLÁZATOK

### A zár működési módjának meghatározása

Üsse be **43 \***

A következő hangjelzésekből leolvasható, hogy a zár egy felhasználói, több felhasználói vagy kettős ellenőrzésű módban van.

HANGJELZÉSEK			
ELSŐ HANGJEL SOROZAT	4	4	4
MÁSODIK HANGJEL SOROZAT	1 HANGJELZÉS JELENTÉSE EGY FELHASZNÁLÓI	2 HANGJELZÉS JELENTÉSE TÖBB FELHASZNÁLÓI	3 HANGJELZÉS JELENTÉSE KETTŐS ELLENŐRZÉS

### Hangjelzések ellenőrző táblázata

Zár tevékenység	Kiadott hangjelzések
Időkésleltetést elindító kód bevitelre került	3 rövid magas hangú hangjelzés
Érvénytelen kód bevitel	1 hosszú folyamatos sípolás
Kódbevitel letiltási idő alatt	2 hosszú folyamatos sípolás
Időkésleltetés alatt	1 rövid magas hangú hangjelzés 10 másodpercenként
Időkésleltetés lejártakor	10 rövid magas hangú hangjelzés
Nyitási ablak időtartama alatt	2 rövid magas hangú hangjelzés 6 másodpercenként
Alacsony elemfeszültség jelzése	5 alkalommal 2 rövid hangjelzés
Túl alacsony elemfeszültség a működéshez	20 rövid magas hangú hangjelzés (a zár nem nyit ki)
Zár nyelv zárt állapotban	1 alacsony/magas sorozat
Események letöltésének befejezésekor	3 magas hangú hangjelzés
Zár engedélyezésre került Vezetői/Alkalmazotti hozzáférési mód	4 magas hangú hangjelzés
Zár letiltásra került Vezetői/Alkalmazotti hozzáférési mód	2 alacsony hangú hangjelzés

### Gyors hivatkozási táblázat

Parancs	Funkció
<b>22 *</b>	Bármely kód birtokos megváltoztathatja a saját 6 számjegyű kódját
<b>28 *</b>	Mester kód birtokosa letöltheti a tárolt eseményeket
<b>38 *</b>	Mester kód birtokosa engedélyezi vagy kikapcsolja a kényszerített nyitás jelzését
<b>43 *</b>	Bárki meghatározhatja a zár üzemmódját
<b>46 *</b>	Mester kód birtokosa engedélyezi vagy kikapcsolja az opcionális időkésleltetés felülírásának képességét

## S&G Titan D-Drive használati útmutató

<b>74 *</b>	Mester kód vagy felügyelői kód birtokosa beállíthat vagy törölhet kódokat
<b>77 *</b>	Bárki leihívhatja a zárból a zár által használt és felhasználható kód helyeket
<b>32 *</b>	Mester kód birtokosa engedélyezheti vagy megszüntetheti a vezetői/alkalmazotti üzemmódot
<b>55 *</b>	Vezetői/alkalmazotti módban a zár engedélyezése és letiltása
<b>56 *</b>	Mester kód birtokosa meghatározza, hogy felhasználói kód birtokosok vezetői/alkalmazotti üzemmódban kikapcsolhassák a zárat
<b>67 *</b>	Vezetői Újraindító Kód beállítása(VÚK)

### **Alacsony elemfeszültség**

Az S&G© X03 D-Drive™ zár 9 voltos alkáli elemet használ. Javasolt a tartós elem Duracell használata. Ha az elem a zárból cseréjére szorul, 20 egymást követő hangjelzés hallható, a kód utolsó számjegyének bevitelét követő # megnyomása után. Az elemet ki kell cserélni mielőtt a zár kinyitható.

**Megjegyzés:** Ha az elem feszültség csökken, de még van elegendő energia a zár kinyitásához, az kiad öt alkalommal 2 rövid, magas hangjelzést a nyitás előtt. Ez egy előre jelzés, hogy az elem hamarosan kimerül.

### **AZ ELEM KICSERÉLÉSE**

#### **AZ ELEM KICSERÉLÉSÉT NYITOTT SZEKRÉNY AJTÓNÁL VÉGEZZE.**

#### **A zár NEM felejt el a kódokat(kódokat) az elemcsere alatt.**

Az áramkörök úgy lettek tervezve, hogy megtartsák ezt az információt hosszabb ideig is még akkor is ha nincs elem behelyezve. A kódok nem-felejtő memóriában vannak tárolva.

- 1. Lépés** – Húzza kis mértékben a sárga rúgóval tartott reteszt előre (1. Ábra). Ez a billentyűzettől nem elválasztható. Miután a retesz előre lett húzva, óvatosan fordítsa el a billentyűzetet határoló gyűrűt óramutató járásával ellentétesen ütközésig. Majd húzza a gyűrűt előre addig, amíg az elemtároló hely láthatóvá válik.



## S&G Titan D-Drive használati útmutató

**2. Lépés** – Az elem csatlakozó vezeték megfogásával emelje ki óvatosan kézzel a régi elemet a helyéről (2. Ábra). Elegendő vezeték ráhagyásnak kell lennie ami biztosítja, hogy az elhasznált elem a helyéről kiemelhető legyen. Vegye le a csatlakozót az elemről.



**3. Lépés** – Erősen ajánlott a tartós elem (Duracell) használata.

Nem előírt a márkanév, de a tápellátásnak tartós elemnek kell lennie. Rendezze el az elemet és a csatlakozót, és nyomja rá a csatlakozót az elemre (3. Ábra).

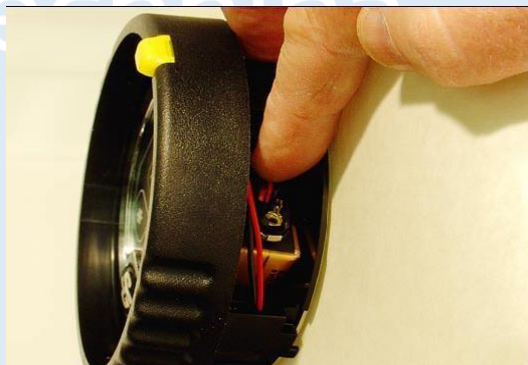


elemet a  
szolgáló  
elem az



**4. Lépés** – Óvatosan csúsztassa be az billentyűzet mögé, az elem elhelyezésére helyre (4. Ábra). Győződjön meg róla, hogy az elemtartó aljáig csúszson le.

**5. Lépés** – Óvatosan rendezze el a felesleges vezetéket az elemtartóba. Győződjön meg róla, hogy vezeték ne maradjon abban a helyzetben, hogy a billentyűzetet határoló gyűrű, és a zár alaplapja közé a gyűrű visszatolásakor a vezeték oda becsúszjon. (5. Ábra)

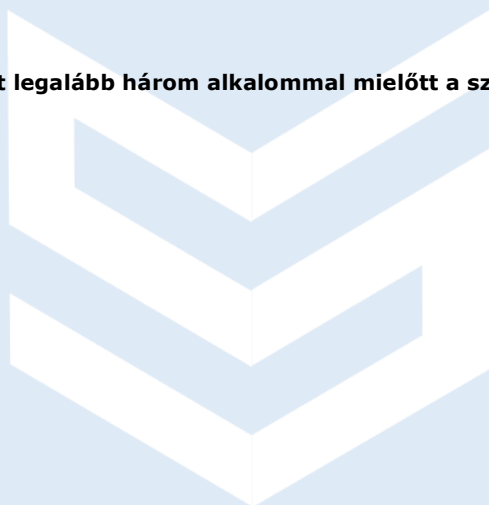


## S&G Titan D-Drive használati útmutató

**6. Lépés** – Miután a vezeték biztonságosan a sérülés veszélyt elkerülve elrendezésre került, nyomja vissza a billentyűzetet határoló gyűrűt a zár alaplapjáig, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyezően addig, amíg a sárga retesz vissza nem ugrik az alaphelyzetébe. (6. Ábra)



**Ellenőrizze le a zár működését legalább három alkalommal mielőtt a szekrény ajtaját bezárja.**



**SZÉFNAGYKER**  
biztonságtechnika