



Tecnosicurezza PULSE 2

Elektronikus zár – használati utasítás

1. Általános tudnivalók



Büntetés

Helytelen kód bevitelének 4. kísérlete után a zár 4-perces büntető periódust indít. Ezen 4 percen belüli bármely újabb kódbeviteli kísérlet újraindítja a számolást.

Elem lemerülőben – figyelmeztetés

A nyitás során hallható hosszú hangjelzés alacsony töltöttséget jelez. Kérjük, azonnal cserélje ki a lemerülőben lévő elemet egy új alkáli elemmel!

Hangjelzések

A dupla sípoló hang  általában a helyes műveletet jelzi. A hosszú hangjelzés  a helytelen műveletet jelzi, és magának a műveletnek a végét.

Javaslatok

Ne használjon könnyen azonosítható kódokat, mint például az 123456, születési dátum vagy más személyes információ.

KÓDOK VÁLTOZTATÁSAKOR VAGY ELLENŐRZÉSEKOR MINDIG HAGJYA NYITVA A SZÉF AJTAJÁT!

2. Használati utasítás

Kódváltóztatás – NYITOTT AJTÓNÁL VÉGZENDŐ!

Az alapértelmezett menedzserkód az „123456”.

Biztonságos helyen tárolja az új kódot, és több nyitási-zárási ciklussal tesztelje mielőtt becsukná a széf ajtaját!

Nyomja meg és tartsa nyomva a **0**-t amíg a dupla sípoló hang megszólal. A LED bekapcsolva marad.

Adja be a régi kódot.

Adja be az új kódot.

Adja be az új kódot még egyszer, jóváhagyólag.

Hajtsen végre több nyitási-zárási ciklust mielőtt becsukná a széf ajtaját!



Új felhasználó aktiválása

Nyomja meg és tartsa nyomva az **1**-t amíg a dupla sípoló hang megszólal. A LED bekapcsolva marad.

Adja be a menedzserkódot.

Adja be a felhasználó-kódot.

Adja be a felhasználó-kódot még egyszer, jóváhagyólag.



Felhasználó törlése

Nyomja meg és tartsa nyomva a **3**-t amíg a dupla sípoló hang megszólal. A LED bekapcsolva marad.

Adja be a menedzserkódot.

A dupla sípoló hang jelzi, hogy a felhasználó törlésre került.




Billentyűzet ellenőrzése

Nyomja meg és tartsa nyomva az **5**-t amíg a dupla sípoló hang megszólal. A LED bekapcsolva marad.

Adja be a számokat 1-től 0-ig a billentyűzeten szépen sorban. Minden egyes billentyű lenyomása után egy sípoló hang jelzi, hogy az jól működik.

A sérült billentyű(k) hosszú hangjelzést ad(nak).

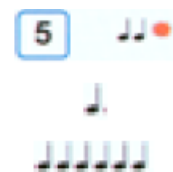

Időkésleltetés (az időkésleltetés 0-99 percgig programozható, a nyithatósági időintervallum 0-19 percgig)

Nyomja meg és tartsa nyomva a **9**-t amíg a dupla sípoló hang megszólal. A LED bekapcsolva marad.

Adja be a menedzserkódot. A billentyűzet dupla sípoló hangot ad.

Adja meg az időkésleltetés és a nyithatósági időintervallum értékeit két számjeggyel (pl. 10 és 05).

Adja meg az időkésleltetés és a nyithatósági időintervallum értékeit két számjeggyel (pl. 10 és 05) még egyszer, jóváhagyólag.

Figyelem, az időkésleltetés csökkentésére csak a nyithatósági időintervallumban van lehetőség!

