


Technomax DTR

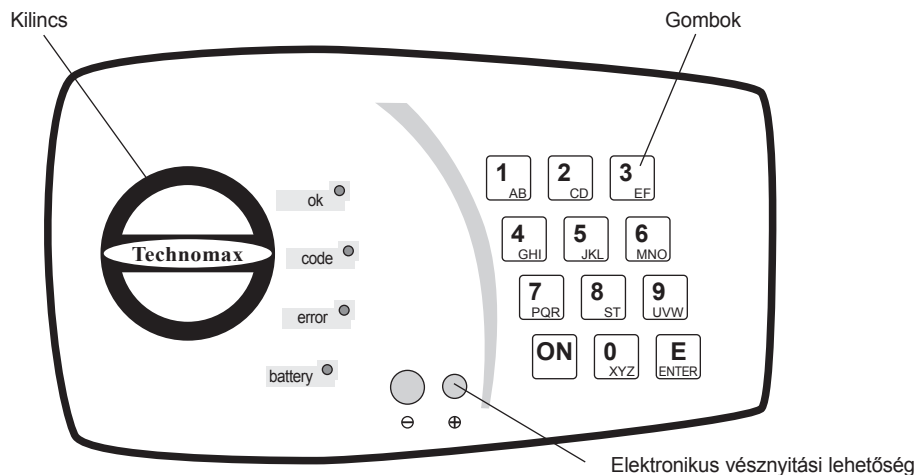

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Reméljük, hogy a megvásárolt trezor hosszú évekig szolgálja az Ön biztonságát.

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakszerűtlen beépítésből, helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi, erkölcsi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

Biztonsági javaslatok

- Ne engedje, hogy a trezorral gyermekek játszanak.
- A gyári kódot feltétlenül változtassa meg.
- Kódnak ne használjon személyes adatot (születési dátum, telefonszám, stb.)
- A használati útmutatót ne a trezorban tárolja!

Általános tudnivalók

- A trezorhoz 1 kód (6 és 10 számjegy közötti) programozható, 0-99 perces időkésleltetés.
- Trezor használható elemmel, tápegységgel vagy mindkettővel.
- Helyes kódbevitel esetén az OK (zöld) LED világít, hibás kód esetén az ERROR (piros) LED világít.
- Az E (ENTER) gombbal zárja le a műveleteket.
- Minden egyes gombelütést egy hang- és fényjelzés kíséri.
- A gombelütések közötti idő az 5 másodpercet nem haladhatja meg.

A csomag tartalma

- 1 db trezor
- 1 db tápegység (230AC / 6V DC)
- 4 db rögzítő csavar
- 1 db használati útmutató

Üzembe helyezés

- Nyissa ki a trezor ajtaját és bontsa ki a tápegység dobozát.
- Csatlakoztassa a tápegységet a trezor jobb hátsó sarkán található aljzatba és helyezze azt üzembe.
- Tekerje ki az ajtó belső oldalán található elemtartó fedél csavarját.
- Emelje ki az elemtartó dobozt és helyezzen be 4 db LR6 AA 1,5V elemet.
- Helyezze vissza az elemtartó dobozt és tekerje vissza a csavart.

Fontos: első használat előtt távolítsa el a sárga címkével jelölt biztonsági csavart, mely megakadályozza, hogy szállítás közben a zárszerkezet bezáródjon. Ez a trezor normál működését akadályozza, ezért soha többet ne csavarja azt vissza!

Trezor nyitása időkésleltetés nélkül

- Üsse be a kódot (gyári kód: 1111).
- A kódbevitel végén nyomja meg az E (ENTER) gombot.
- Helyes kódbevitel esetén az OK (zöld) LED világít 5 másodpercig.
- Ez idő alatt fordítsa el a kilincset ütközésig (óramutató járásával megegyező irányba).
- Nyissa ki a trezor ajtaját.

Megjegyzés: hibás kód bevitel esetén az ERROR (piros) LED világít. Ismétlje meg a műveletet előlről.

Használati útmutató

Trezor nyitása időkésleltetéssel

- Üsse be a kódot (gyári kód: 1111).
- A kódbevitel végén nyomja meg az E (ENTER) gombot.
- Helyes kódbevitel esetén elindul az időkésleltetés és az OK (zöld) LED villog.
- Az időkésleltetés végén egy hangjelzés sorozat hallható.
- Üsse be még egyszer a kódot (gyári kód: 1111).
- Fordítsa el a kilincset ütközésig (óramutató járásával megegyező irányba).
- Nyissa ki a trezor ajtaját.

Megjegyzés: hibás kód bevitel esetén az ERROR (piros) LED világít. Ismétlje meg a műveletet előlről.

Trezor zárása

- Csukja be a trezor ajtaját.
- Fordítsa vissza a kilincset ütközésig (óramutató járásával ellenkező irányba).

Fontos: mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát!

Kód és időkésleltetés programozása

Fontos: a programozást mindig nyitott ajtó és kiltól zárnnyelv mellett végezze.

- Nyomja meg az ajtó belső oldalán található PRO-GRAMMING gombot.
- Programozás megkezdését a CODE (zöld) LED jelzi.
- Üsse be az új kódot (6-10 számjegy között).
- Nyomja meg az E (ENTER) gombot.
- Ismétlje meg az új kódot.
- Nyomja meg ismét az E (ENTER) gombot.
- Sikeres programozás esetén egy hangjelzés sorozat hallható.
- Üsse be az időkésleltetés idejét (két számjegy):
 - 00: időkésleltetés kikapcsolva vagy
 - 01-99: perces időkésleltetés
- Nyomja meg az E (ENTER) gombot.
- Sikeres programozás esetén egy hangjelzés sorozat hallható.

- Hibás programozás esetén az ERROR (piros) LED világít és a régi kód marad érvényben. Ismétlje meg a műveletet előlről.

Megjegyzés: az új kódot és az időkésleltetést nyitott ajtó mellett többször próbálja ki!

Büntető idő hibás kódbevitelnél

Hibás kód bevitel esetén az ERROR (piros) LED világít. Háromnál több hibás kód bevitel esetén egy 1 perces tartó reteszelési (büntető) idő indul el és az ERROR (piros) LED villog. Ez idő alatt az elektronikus zár semmiféle bevitelre nem reagál. A büntető idő letelte után a trezor helyes kóddal ismét nyitható.

Elemcsere

Amennyiben a trezor nyitásakor a BATTERY (piros) LED világít, cserélje ki az elemet a következő módon:

- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Tekerje ki az ajtó belső oldalán található elemtartó fedél csavarját.
- Emelje ki az elemtartót és helyezzen be 4 db LR6 AA 1,5V tartós elemet (ne használjon akkumulátort, vagy régi elemet).
- Helyezze vissza az elemtartót és tekerje vissza a csavart.

Elektronikus vésznyitás

Tápegység nélküli használatkor - az elem teljes lemerülése esetén - lehetőség van külső elemmegettáplálásra. Vésznyitáshoz helyezzen egy 9 V Block elemet a billentyűzetten lévő érintkező párhoz (figyeljen a polarításra) és közben üssön be egy érvényes kódot és nyissa ki a trezor ajtaját. Cserélje ki az elemeket a már leírt módon.

Elhelyezés

- A trezort óvja nedvességtől, magas páratartalomtól.
- Ne helyezze fürdőszobába, vagy pincébe.

Telepítés

- Telepítés előtt a trezort próbálja ki többször.
- Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.

A trezor csak megfelelő rögzítés esetén tölti be védelmi funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztessen szakemberrel az érvényben lévő MABISZ előírásoknak megfelelően.

Ápolás és karbantartás

- Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
- Ne használjon benzint, higítót, vagy súrolószert.