


## Technomax SMT0, DMT

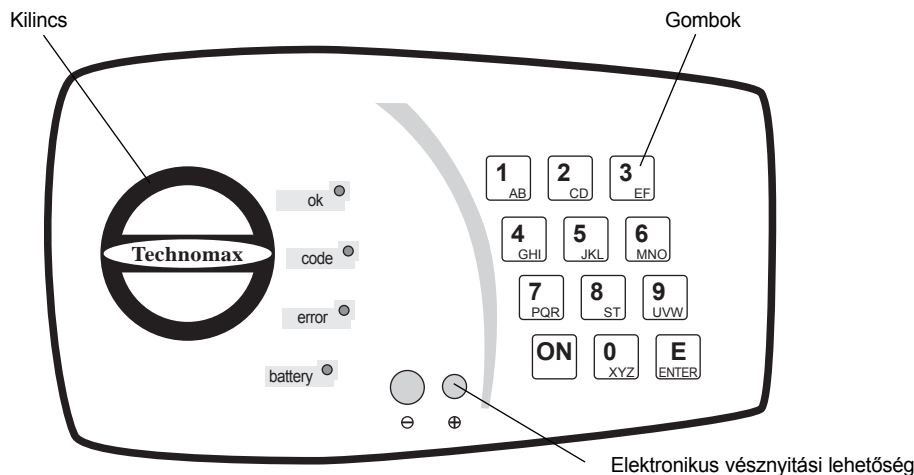

### KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Reméljük, hogy a megvásárolt trezor hosszú évekig szolgálja az Ön biztonságát.

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakszerűtlen beépítésből, helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi, erkölcsi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

### BIZTONSÁGI JAVASLATOK

- Ne engedje, hogy a trezorral gyermekek játszanak.
- A gyári kódot feltétlenül változtassa meg.
- Kódnak ne használjon személyes adatot (születési dátum, telefonszám, stb.)
- A használati útmutatót ne a trezorban tárolja!

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A trezorhoz 1 fő kód (6 és 10 számjegy közötti) és 1 felhasználói kód (6 és 10 számjegy közötti) programozható.
- Az ON gombbal kapcsolja be az elektronikát.
- Az E (ENTER) gombbal zárja le a műveleteket.
- Minden egyes gombelütést egy hang- és fényjelzés kísér.
- A gombelütések közötti idő az 5 másodpercet nem haladhatja meg.

### A CSOMAG TARTALMA

- 1 db trezor
- 2 db rögzítő csavar
- 1 db használati útmutató

### ÜZEMBEHELYEZÉS

- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Tekerje ki az ajtó belső oldalán található elemtartó fedél csavarját.
- Emelje ki az elemtartó dobozt és helyezzen be 1 db 9V Block elemet.
- Helyezze vissza az elemtartó dobozt és tekerje vissza a csavart.

*Fontos: első használat előtt távolítsa el a sárga címkével jelölt biztonsági csavart, mely megakadályozza, hogy szállítás közben a zárszerkezet bezáródjon. Ez a trezor normál működését akadályozza, ezért soha többet ne csavarja azt vissza!*

### TREZOR NYITÁSA

- Nyomja meg az ON gombot.
- Üsse be a főkódot (gyári fő kód: 111111).
- A kódbevitel végén nyomja meg az E (ENTER) gombot.
- Helyes kódbevitel esetén az OK (zöld) LED világít 5 másodpercig.
- Ez idő alatt fordítsa el a kilincset ütközésig (óramutató járásával megegyező irányba).
- Nyissa ki a trezor ajtaját.

*Megjegyzés: hibás kód bevitel esetén az ERROR (piros) LED világít. Ismételve meg a műveletet előlről.*

### TREZOR ZÁRÁSA

- Csukja be a trezor ajtaját.
- Fordítsa vissza a kilincset ütközésig (óramutató járásával ellenkező irányba).

*Fontos: mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát!*

## Használati útmutató

### FŐKÓD PROGRAMOZÁSA

*Fontos: a programozást mindig nyitott ajtó és kitolt zármylev mellett végezze.*

- Nyomja meg az ON gombot.
- Nyomja meg az ajtó belső oldalán található PROGRAMMING gombot.
- Programozás megkezdését a CODE (zöld) LED jelzi.
- Üsse be az új főkódot (6-10 számjegy között).
- Nyomja meg az E (ENTER) gombot.
- Ismételve meg az új főkódot.
- Nyomja meg ismét az E (ENTER) gombot.
- Programozás befejezéséhez várjon 5 másodpercet.
- Sikeres programozás esetén egy hangjelzés sorozat hallható.
- Hibás programozás esetén az ERROR (piros) LED világít és a régi kód marad érvényben. Ismételve meg a műveletet előlről.

*Megjegyzés: az új kódot nyitott ajtó mellett többször próbálja ki!*

### FELHASZNÁLÓI KÓD PROGRAMOZÁSA

*Fontos: a programozást mindig nyitott ajtó és kitolt zármylev mellett végezze.*

- Nyomja meg az ON gombot.
- Nyomja meg az ajtó belső oldalán található PROGRAMMING gombot.
- Programozás megkezdését a CODE (zöld) LED jelzi.
- Üsse be a főkódot (6-10 számjegy között).
- Nyomja meg az E (ENTER) gombot.
- Ismételve meg a főkódot.
- Nyomja meg ismét az E (ENTER) gombot.
- 5 másodpercen belül nyomja meg ismét az ajtó belső oldalán található PROGRAMMING gombot.
- Programozás folytatását a CODE (zöld) LED jelzi.
- Üsse be a felhasználói kódot (6-10 számjegy között).
- Nyomja meg az E (ENTER) gombot.
- Ismételve meg a felhasználói kódot.
- Nyomja meg ismét az E (ENTER) gombot.
- Sikeres programozás esetén egy hangjelzés sorozat hallható.
- Hibás programozás esetén az ERROR (piros) LED világít és a régi kód marad érvényben. Ismételve meg a műveletet előlről.

*Megjegyzés: az új kódot nyitott ajtó mellett többször próbálja ki!*

### GYÁRI KÓD VISSZAÁLLÍTÁSA

Lehetőség van a zárszerkezet gyári állapotának visszaállítására. Nyomja egyidejűleg a PROGRAMMING és az ON gombot 5 másodpercig. A fő kód visszaáll a gyári 11111-re és a felhasználói kód törlődik.

### BÜNTETŐ IDŐ HIBÁS KÓDBEVITELNÉL

Hibás kód bevitel esetén az ERROR (piros) LED világít. Háromnál több hibás kód bevitel esetén egy 1 perces tartó reteszelési (büntető) idő indul el és az ERROR (piros) LED villog. Ez idő alatt az elektronikus zár semmiféle bevitelre nem reagál. A büntető idő letelte után a trezor helyes kóddal ismét nyitható.

### ELEMCSERE

Amennyiben a trezor nyitásakor a BATTERY (piros) LED világít, cserélje ki az elemet a következő módon:

- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Tekerje ki az ajtó belső oldalán található elemtartó fedél csavarját.
- Emelje ki az elemtartót és helyezzen be 1 db 9V Block tartós elemet (ne használjon akkumulátort, vagy régi elemet).
- Helyezze vissza az elemtartót és tekerje vissza a csavart.

### ELEKTRONIKUS VÉSZNYITÁS

Az elem teljes lemerülése esetén lehetőség van külső elemmegtáplálásra. Vésznyitáshoz helyezzen egy 9 V Block elemet a billentyűzetén lévő érintkező párhoz (figyeljen a polarításra) és közben üssön be egy érvényes kódot és nyissa ki a trezor ajtaját. Cserélje ki az elemeket a már leírt módon.

### ELHELYEZÉS

- A trezort óvja nedvességtől, magas páratartalomtól.
- Ne helyezze fürdőszobába, vagy pincébe.

### TELEPÍTÉS

• Telepítés előtt a trezort próbálja ki többször.  
• Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.  
A trezor csak megfelelő rögzítés esetén tölti be védelmi funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztesse szakemberrel az érvényben lévő MABISZ előírásoknak megfelelően.

### ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
- Ne használjon benzint, hígítót, vagy súrolószert.