AIR HOTEL 2016
CEU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A CEU használata előtt be kell helyezni az elemeket. Ehhez a hátlapon lévő 4db csavart el kell távolítani, majd behelyezni a 4db AA elemet ügyelve a helyes polaritásra.
Ezután vissza kell csavarozni a hátlapot úgy, hogy az elemek stabilan a helyükön maradjanak és egyetlen kábel se csípődjön be vagy sérüljön meg.

Két különböző kód szükséges a CEU használatához – a CEU Mesterkód (gyári beállítás: 1111) és a CEU nyitókód (gyári beállítás: 2222).
Mindkettő programozható az installációt felügyelő személy(ek) által.
Figyelem! Ezeknek semmi közük a széf saját felhasználói- (User) és mesterkódjához (Master)!

1. CEU HASZNÁLATA A SZÉF NYITÁSÁHOZ

a) Kapcsolja be a CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az egység hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”**GOOd**” (JÓ) felirat.

b) Adja be az érvényes CEU Mesterkódot (gyári beállítás: 1111) és hagyja jóvá a **#** megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a ”**GOOd**” (JÓ) felirat.

c) Távolítsa el a takarólemezt a széf zárjának aljáról, és csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-konnektor segítségével (ld. az alábbi képen).

d) Adja be a CEU nyitókódját (gyári beállítás: 2222), majd a **#**-et. A CEU kijelzőjén megjelenik az ”**OPEN**” (NYITVA) felirat, a széf reteszei visszahúzódnak, és a széf kinyílik.

e) A CEU kikapcsolásához egyszerűen kapcsolja ki a CEU-t a az oldalára szerelt kapcsoló ”0” pozícióba történő helyezésével.

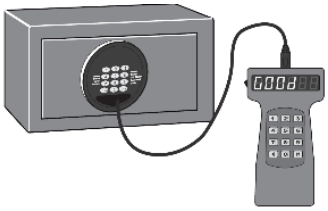

2. A CEU MESTERKÓD ÉS A CEU NYITÓKÓD PROGRAMOZÁSA

a) A CEU Mesterkód programozása

I. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg a ✱ ✱-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**PrOG**” felirat.

II. Adja be a jelenleg érvényes CEU Mesterkódot (gyári beállítás: 1111).

III. Nyomja meg a ✱-ot, és utána nyomja meg az ”**1**”-et, a kijelzőn megjelenik a ”**NEU-C1**” felirat.

IV. Adja meg az új, 4-számjegyű CEU Mesterkódot, és hagyja jóvá a **#** megnyomásával, a kijelzőn megjelenik a ”**dONE**” (KÉSZ) felirat.
Az új CEU Mesterkódot sikeresen beállította.

b) A CEU Nyitókód programozása

I. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg ✱ ✱-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**PrOG**” felirat.

II. Adja be a jelenleg érvényes CEU Nyitókódot (gyári beállítás: 2222).

III. Nyomja meg a ✱-ot, és utána nyomja meg a ”**2**”-t, a kijelzőn megjelenik a ”**NEU-C2**” felirat.

IV. Adja meg az új, 4-számjegyű CEU Nyitókódot, és hagyja jóvá a **#** megnyomásával, a kijelzőn megjelenik a ”**dONE**” (KÉSZ) felirat.
Az új CEU Nyitókódot sikeresen beállította.

c) A CEU Mester- és Nyitókódok visszaállítása a gyári beállításra

I. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg ✱ ✱-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**PrOG**” felirat.

II. Adja be a gyári alapbeállítások visszaállítása kódját ”**6208**”.

III. Nyomja meg a ✱-t, majd nyomja meg a ”**9**”-et, a kijelzőn megjelenik a ”**rESET**” (VISSZAÁLLÍTVA) felirat.

Mind a CEU Mesterkód, mind a CEU Nyitókód sikeresen visszaállításra került a gyári alapbeállításra – 1111 (CEU Mesterkód) és 2222 (CEU Nyitókód).

3. DÁTUM- ÉS IDŐBEÁLLÍTÁS A CEU-N

Annak érdekében, hogy az audit funkció helyesen működjön, be kell állítani mind a CEU-n, mind a széfen a dátumot és az időt. Miután a CEU-n beállításra került a dátum és az idő, ezt lehet használni az összes széf gyors beállítására, így elkerülhető, hogy minden egyes széf kezelőfelületén végig kelljen nyomkodni a billentyűzetet.

a) A CEU billentyűzetének használata

I. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg ✱ ✱-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**PrOG**” felirat.

II. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”**5968**”.

III. Nyomja meg a ✱-ot, majd a ”**4**”-et, a kijelzőn megjelenik a ”**000000**” – ez ”ÉÉHHNN”-ot jellöli, azaz az év, a hónap és nap két-két számjegyen. A CEU billyentyűzetén adja be az évet, a hónapot és a napot.

IV. Nyomja meg a ✱-ot megint, a kijelzőn megjelenik a ”**000000**” – ez az órát, a percet és a másodpercet jelöli két-két számjegyen. A CEU billyentyűzetén adja be az órát, a percet és a másodpercet, majd nyomja meg a **#**-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**dONE**” (KÉSZ) felirat.
A dátum és az idő sikeresen beállításra került.

b) A dátum és az idő átvitele a CEU-ról a széfre

I. Csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja be a CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az egység hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”**GOOd**” (JÓ) felirat.

II. Nyomja meg ✱ ✱-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**PrOG**” felirat”.

III. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”**5968**”.

IV. Nyomja meg a ✱-ot, majd a ”**0**”-át, a kijelzőn megjelenik a ”**dONE**” (KÉSZ) felirat”.
A dátum és az idő sikeresen beállításra került a széfen, és szinkronizálódott a CEU-val.

4. ZÁRNYITÓ REKORDOK LETÖLTÉSE A SZÉF ZÁRJÁRÓL

A széf zárjának nyitási- és zárási- eseményeit (a rekordokat) le lehet tölteni a CEU-val a széf zárjáról egy számítógépre.

I. Csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja be a CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az egység hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”**GOOd**” (JÓ) felirat.

II. Nyomja meg ✱ ✱-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**PrOG**” felirat.

III. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”**5968**”.

IV. Nyomja meg a ✱-ot, majd a ”**8**”-at, a kijelzőn megjelenik a ”**rEAD**” (OLVAS) felirat. Most a széfről a CEU-ra töltődnek le az adatok. Ezzel egyidejűleg a széf kijelzőjén a ”**SENd**” (KÜLDÉS) felirat olvasható.

V. Az adatátvitel befejeződött, amikor mind a CEU, mind a széf kijelzőjén a ”**dONE**” (KÉSZ) felirat jelenik meg.

5. A LETÖLTÖTT ADATOK MEGTEKINTÉSE A SZÁMÍTÓGÉPEN

Miután a széf zárjának rekordjai letöltésre kerültek a CEU-ra, a fájl számítógépen megtekinthető.

I. Először is telepítse a szoftvert a számítógépére. A szoftver Windows alapú.

II. Csatlakoztassa a CEU-t a számítógépéhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja be a CEU-t. A CEU kijelzőjén a ”**PC-LINKED**” (PC-CSATLAKOZTATVA) felirat jelenik meg a csatlakoztatás teljes időtartama alatt.

III. Nyissa meg a telepített szoftverprogramot a számítógépén, ez lehetővé teszi a rekordok megtekintését és nyomtatását.

6. A ”BÉRLÉS” FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

A CEU-n keresztül lehetőség van arra, hogy beállítson egy véges időszakot, amely alatt a bérlő használhatja a széfet. Miután ez az időszak lejár, a széfbe programozott Felhasználói-kód megszűnik működni. A Mesterkód és a széfhez párosított CEU továbbra is működik.

a) A Bérlés időszakának beállítása

I. Csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja be a CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az egység hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”**GOOd**” (JÓ) felirat.

II. Nyomja meg ✱ ✱-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**PrOG**” felirat.

III. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”**8090**”.

IV. Nyomja meg a ✱-ot, majd a ”**4**”-et.

V. Adja meg az évet és a hónapot (mindegyiket 2 számjeggyel), amikor a bérlés lejár, majd nyomja meg a **#**-et.

VI. Adja meg a napot és az órát (mindegyiket 2 számjeggyel), amikor a bérlés lejár, majd nyomja meg a **#**-et, a kijelzőn megjelenik a ”**dONE**” (KÉSZ) felirat.
A ”BÉRLÉS” funkció sikeresen beállításra került.

b) A Bérlés funkció törlése

I. Csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja be a CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az egység hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”**GOOd**” (JÓ) felirat.

II. Nyomja meg ✱ ✱-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**PrOG**” felirat.

III. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”**8090**”.

IV. Nyomja meg a ✱-ot, majd az ”**5**”-öt, a kijelzőn megjelenik a ”**dONE**” (KÉSZ) felirat.
A ”BÉRLÉS” funkció sikeresen törlésre került.

7. A CEU SZÉRIAKÓDJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A CEU-nak és minden egyes széfnek is van szériakódja, amely programozható és beállítható úgy,hogy csak az autorizált CEU tudja működtetni a megfelelő széfeket. A tulajdonos döntése, hogy beállítja-e ezt a funkciót vagy sem.

Mitán beállításra került, a CEU csak az azonos szériakódú széfekkel kommunikál, így szükséges a széfeket is ennek megfelelően programozni.

Minden CEU és széf gyári beállítása: 0-0-0-0

a. A CEU szériakódjának beállítása
   I. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg a ✱ ✱-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**PrOG**” felirat.
   II. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”**9207**”.
   III. Nyomja meg a ✱-ot, majd az ”**5**”-öt, a kijelzőn megjelenik a ”**NEU-SO**” felirat.
   IV. Adja be az új, 4-számjegyű szériakódot, majd a **#**-et, a kijelzőn megjelenik a ”**dONE**” (KÉSZ) felirat, és az új CEU szériakód beállításra került.

b. A széf szériakódjának beállítása
   I. Csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja be a CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az egység hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”**GOOd**” (JÓ) felirat.
   II. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg a ✱ ✱-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**PrOG**” felirat.
   III. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”**9207**”.
   IV. Nyomja meg a ✱-ot, majd a ”6”-ot, a kijelzőn megjelenik a ”**OLD-SO**” felirat.
   V. Adja be a széf régi szériakódját (a gyárilag beállított kód 0-0-0-0), majd a **#**-et, a kijelzőn megjelenik a ”**dONE**” (KÉSZ) felirat; majd ezután a ”**NEU-SO**” felirat.
   VI. Adja be az új, 4-számjegyű szériakódot (**Ennek azonosnak kell lennie a CEU szériakódjával!**), majd a **#**-et, a kijelzőn megjelenik a ”**dONE**” (KÉSZ) felirat, és a széf új szériakódja beállításre került.

8. CEU HIBAKÓDOK

Amennyiben helytelen adatbevitel történik a fenti folyamatok bármelyikében, hibaüzenetek sora jelenik meg a képernyőn.

Amennyiben a következők valamelyike megtörténik, egyszerűen kapcsolja ki a CEU-t, majd kapcsolja be újra, és végezze el újra a kívánt folyamatot.

Hibaüzenet	Hiba oka
Error1	Rossz mesterkód
Error2	Rossz nyitókód
Error3	Helytelen folyamat programozás során
Error4	A CEU szériakódja nem egyezik a széf szériakódjával
Error5	Időtúllépés a CEU / Széf kapcsolatban
Error6	Sikertelen kommunikáció a CEU és a széf között

Mark Brookes
Termékmenedzser
2016/06/28